


NTT・ディジタル・ドレスホン  
**ピエツト \$400**  
**コードレス電話機**  
取扱説明書

- このたびは、NTT・ディジタル・ドレスホン  
ピエツトコードレス電話機を  
お買い求めいただきありがとうございます。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、  
内容を正確に理解してください。
  - お読みにあたり、静かな場所などで、  
いつも手もとに置いてお使いください。

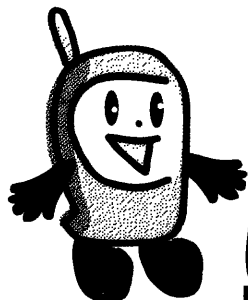

**基本編**

**はじめに、お読みください。**









## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店で求めください。

### 本書中のマークの表記

 <b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 お願ひ	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止を招く内容を示しています。
 お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。
 フポイント	この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示しています。

- ご使用の際は取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。  
This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話、録音などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- 本書の内容につきましては万全を期していますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお申しつけください。
- 本操作早見表をご使用の際は、必ず取扱説明書をよくお読みになり、ご理解いただいたうえでお使いください。
- この取扱説明書および外観の内容について予告なしに変更することがあります。

## 電池パックの取り扱いについて



- 充電は、ビエットS400コードレス電話機用の充電器を使用してください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの漏液・発熱・破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 電池パックは、プラス（+）・マイナス（-）の向きが決まっています。コードレス電話機に接続するときは、プラス・マイナスの向きを確かめて正しく差し込んでください。電池パックの漏液・発熱・破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 電池パック単体では充電をしないでください。電池パックの漏液・発熱・破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- この電池パックは、ビエットS400コードレス電話機用です。それ以外の機器には使用しないでください。電池パックの漏液・発熱・破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 電池パックを使用する場合は、次のことを必ず守ってください。電池パックの漏液・発熱・破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
  - 火の中に投入したり、加熱しない。
  - 直接はんだ付けしない。
  - プラス（+）とマイナス（-）を針金などの金属類で短絡しない。
  - 水や海水につけたり、ぬらさない。
- 電池パックを分解、改造しないでください。電池パックには危険防止のための保護装置が組み込まれています。これらを損なうと電池パックの発熱・破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- 電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池カバーを取り付けるときは、電池パックのリード線をはさまないようにしてください。リード線が破損すると、電池パックの漏液・発熱・破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

## 対処のしかたについて



### 警告

- 万一、煙が出ている、変なおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。直ちに充電をやめ、充電器の電源アダプタをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認して当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 万一、コードレス電話機などを落としたり、破損した場合、または内部に水などが入った場合は、直ちに充電をやめ、充電器の電源アダプタをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認して当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コードレス電話機のすきまなどから内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、まずコードレス電話機の電池パックをはずし、電源アダプタをコンセントから抜いて、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。

## お使いになる前に（設置環境）



### 警告

- ふる場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- コードレス電話機、充電器および電源アダプタのそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

## 取り扱いについて

### 警告

- ぬれた手でコードレス電話機を操作したり、電池パックを交換しないでください。感電・故障の原因となることがあります。
- 充電器の電源プラグや電源アダプタは、ほこりが付着していないことを確認してからコンセントへ差し込んでください。また、半年から1年に1回は、充電器の電源プラグや電源アダプタをコンセントから抜いて点検・清掃をしてください。ほこりにより、火災・感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。感電・故障の原因となることがあります。
- AC 100Vの家庭用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 心臓の弱い方は、ハイブレーションや着信音の設定に注意してください。
- 電源アダプタコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源アダプタコードが破損し、火災・感電・故障の原因となることがあります。電源アダプタコードが傷んだら当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求めください。
- テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、たこ足配線はしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

## 取り扱いについて



- 充電器および電源アダプタは、必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。
- コードレス電話機を分解・改造したりしないでください。  
火災・感電・故障の原因となることがあります。内部の点検・調整・清掃・修理は当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。また、改造は法律で禁じられています。
- 電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- 自動車などの運転中は、コードレス電話機を絶対に〈操作しない・見ない・通話しない〉でください。  
交通事故の原因となることがあります。
- 歩行中にコードレス電話機を絶対に〈操作しない・見ない〉でください。  
転倒・交通事故などの原因となることがあります。
- コードレス電話機をねじったり、重い物をのせたり、強く押しつけたりして、圧迫しないでください。  
破損して、火災・やけど・けがの原因となることがあります。
- 航空機内や病院など使用を禁止された区域では、ご使用にならないでください。  
電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。
- 電池パックを使用する場合は、次のことを必ず守ってください。  
電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。  
■ 外装ケース（被覆）をはがしたり、傷をつけない。
- 電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気より遠ざけてください。  
漏液した電解液に引火し、発火・破裂の原因となります。

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

### お使いになる前に（設置環境）

#### 注意

- 充電器およびコードレス電話機を直射日光の当たるところや、暖房設備・ボイラーなどのため著しく温度が上昇するところに置かないでください。  
内部の温度が上がリ、火災や故障の原因となることがあります。
- 充電器およびコードレス電話機を調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 充電器およびコードレス電話機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。また、コードレス電話機の上に重いものを置かないでください。  
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- 充電器底面にはゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色することがあります。

### お使いのとき

#### 注意

- コードレス電話機および充電器と電源アダプタコードを熱機具に近づけないでください。本体やコードの被覆が溶けて、火災や故障の原因となることがあります。
- 電源アダプタの電源コードを抜くときは、必ず電源アダプタの電源プラグを持って抜いてください。  
コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電や断線の原因となることがあります。
- 充電器の上に指輪などの金属類を置かないでください。  
金属が熱くなり、火災・やけど・故障の原因となることがあります。
- 近くに雷が発生したときは、電源アダプタをコンセントから抜いてご使用を控えてください。  
落雷によって、火災・感電の原因となることがあります。

## お使用のとき



- 長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。また、コードレス電話機内の電池パックも取り出してください。
- コードレス電話機および充電器に乗らないでください。〈特に、小さなお子様のいるご家庭では、ご注意ください〉  
倒れたり、こわしたりしてけがの原因となることがあります。
- コードレス電話機を車内で使用した場合、自動車の車種によっては、まれに車両電子機器に影響を与えることがあります。その場合は使用しないでください。

## 取り扱いについて



- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください（電話機等の変色や変形の原因となります）。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 充電器の電源アダプタを抜いたままにしないでください。
  - コードレス電話機が充電できません。
- 充電端子は月に一度、乾いた布でからぶきしてください。コードレス電話機を汚れやすい所に置かないでください。
  - 充電端子が汚れていると、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。
- キャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を充電器やコードレス電話機に近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。
- コードレス電話機の着信音やアラームなどのお知らせ音をバイブレーションに設定しているときは、机などの上に放置しないでください。
  - バイブレータ動作時に振動で落下する原因となります。

## 取り扱いについて

こんな場合は、電話が繋がらなかつたり、お話しがとぎれることがあります。



- 製氷倉庫など、特に温度が下がる所に置かないでください。  
コードレス電話機が正常に動作しないことがあります。
- 金属製家具などの近くは避けてください。
  - 電波が飛びにくくなります。
- コードレス電話機を汚れやすいところに置かないでください。
- 周囲の環境（壁、家具など）によっては使用範囲が狭くなります。
  - 電波の強さを確認して、通話できる範囲を確かめてください。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている所や電磁波が発生している所に置かないでください（電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）。
  - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
  - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
  - 放送局や無線局などが近く雑音が大ききときは、接続装置の設置場所を移動してみてください。電波が強すぎるときは、コードレス電話機が使用できないことがあります。
- 電話機を設置するときは、以下の点を留意してください。
  - 主電話機などとコードレス電話機、コードレス電話機どうしも約3m以上離してご使用ください。
  - 同じ電話回線にコードレス電話機とコードレス付きファクシミリなどを接続すると、電波が相互に干渉しあって正常に動作しないことがあります。
  - 電話回線2本以上に、それぞれコードレス電話機を1セットずつ接続して使用する場合は、距離を十分に取って使用できる位置を確認してからお使いください。

## 取り扱いについて



- 硫化水素が発生する場所（温泉地など）では、コードレス電話機などの寿命が短くなることがあります。
- トラックや車、オートバイが近くを通ったとき、雑音が入る場合があります。
- コードレス電話機では、操作をする前に電波の状態を確認して、なるべく電波の強い場所でかけてください。また、お話しは、なるべく電波の強い場所で行ってください。電波の状態を確認するには、**図本** 1-18ページをごらんください。

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

### お使いのとき

コードレス電話機は、防水対応ではありませんので、以下のような使用はできません。



- 屋外で使用するときは、なるべく直接雨が当たらないようにご使用ください。
- 浴室で使用したり、水の中につけたりしないでください。
- 水道水などの流水に直接当てないでください。
- 水滴が付いた場合は、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
- ぬれたまま、0℃以下になる場所に放置しないでください。
- 受話口や送話口の穴に水滴が付いたときは、水滴を取り除いてからお使いください（音が小さくなることがあります）。
- コードレス電話機に水滴がついたまま、充電器に戻さないでください。

## その他



- コードレス電話機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、通常の手段を越える方法がとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点に十分配慮してご使用ください。
- PHSサービスを利用して警察（110）、消防（119）にかける場合は…
  - 立ち止まっておかけください。  
警察（110）、消防（119）へ発信する場合は、通話中にお話しが途切れることがないように立ち止まってご利用ください。
  - 通話終了後に電源を切らないでください。  
警察（110）、消防（119）からの呼び返しができなくなります。
  - PHSからの通話であることをお伝えください。  
警察（110）、消防（119）での対応がスムーズに行えるよう、PHSからの電話であることをお伝えください。

# 目次

安全にお使いいただくために必ずお読みください	i
目次	xii
取扱説明書の見方	xvi

## 1 お使いになる前に

コードレス電話機のおもな特長	1-2
セットを確認する	1-2
各部の名前	1-4
電池パックを入れる	1-6
電池パックを充電する	1-8
電源を入れる	1-10
電源の入れ方	1-10
ディスプレイ表示	1-11
モードについて	1-12
メニュー操作について	1-14
メニューの選択	1-14
機能の操作	1-14
時計を合わせる	1-16
日時の登録	1-16
日時の修正	1-16
電波状態を確認する	1-18
コードレス電話機の内線番号を確認する	1-18
電池残量を確認する	1-20
クイック通話について	1-22

## 2 コードレス電話機の子機として使ってみましょう

コードレス電話機のご利用にあたって	2-2
モードの確認	2-2
電話をかける	2-4
電話の発信	2-4
通話の保留	2-4
電話を受ける	2-6
電話の着信	2-6
電話機どうして話す（内線通話）	2-8
外の相手の方との通話を他の電話機にとりつく	2-8
電話をかけ直す	2-10
再ダイヤル	2-10
コールバック	2-10

**3 音を設定してみましょう**

受話音量を調節する	3-2
通話中に調節	3-2
あらかじめ調節	3-2
電話機の音を消す	3-2
マナーモード設定	3-2
マナーモード解除	3-2
着信音色を設定する	3-4
パターンにする	3-4
メロディなどにする	3-4
着信音量やバイブを設定する	3-6
着信音量の設定	3-6
バイブの設定	3-6

**4 電話帳を使ってみましょう**

電話帳を登録する	4-2
メモリ番号の入力	4-2
名前の入力・よみの確認	4-2
電話番号の入力	4-4
メールアドレス・CMセンタ番号の入力	4-4
グループの選択	4-4
電話帳を使って電話をかける	4-6
ベストメンバにかける	4-6
全リストで探してかける	4-6
グループリストで探してかける	4-6
メモリ番号で探してかける	4-8
名前で探してかける	4-8
名前のよみで探してかける	4-8
電話帳を修正・消去する	4-10
電話帳の修正	4-10
電話帳の消去	4-10

**1** **5** 文字入力のしくみを覚えましょう

入力モードについて	5-2
モードの切り替え	5-2
文字入力の流れ	5-2
文字入力に使うボタン	5-4
全角文字の割り当て	5-4
半角文字の割り当て	5-5
文字を入力する	5-6
漢字の入力	5-6
ひらがなの入力	5-6
カタカナの入力	5-6
英字の入力	5-6
数字の入力	5-8
絵文字の入力	5-8
記号の入力	5-9
区点コードでの入力	5-9
文字を修正する	5-10
文字の追加	5-10
文字の消去	5-10
文字の変更	5-10

**2**

**3**

**4**

**5**

**6** **6** ご参考に

電池の残量がなくなったときは	6-2
通話できる範囲から外れたら（圏外）	6-3
故障かな？と思ったら	6-4
こんな音が鳴ったら	6-6
こんな表示が出たら／停電になったときは	6-7
索引	6-8
メニュー一覧	6-12
仕様	6-19
保守サービスのご案内	6-20
別売品・消耗品について	6-21

メモとしてお使いください

---



# 取扱説明書の見方

## モードマーク

公衆モードで使用できます。

トランシーバモードで使用できます。

オフィスモードで使用できます。

屋内モードで使用できます

## 目的別タイトル

目的を示すタイトルです。

## 機能タイトル

機能名を示すタイトルです。

## 操作手順説明

機能タイトルと同じ色をたどっていき、操作できます。

## アドバイス

キャラクタが操作に関するアドバイスをしてくれます。

## 参照マーク


関連事項が掲載されている箇所を示しています。

**基本編** または **基本編**: 基本編のページ

**活用編** または **活用編**: 活用編のページ

## 補足説明

機能や操作に関する補足説明です。

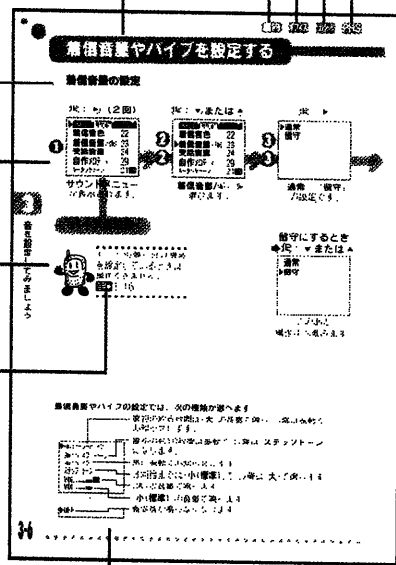

コードレス電話機の取扱説明書は、次の2冊構成になっています。

- 基本編…コードレス電話機をお使いになるための準備と、基本的な機能を紹介しています。お使いになるときに、必ずお読みください。
- 活用編…コードレス電話機の便利な機能をジャンル別に紹介しています。必要なときに必要な箇所をお読みください。

本文や注釈内のモードマークについて

- 本文や注釈内で使用しているモードマークは、マーク以降の記述がそのモードに関するものであることを示しています。また、本文や注釈内の**デュアル**モードを表しています。

## 機能概要


機能の内容を簡単に説明しています。

## ボタン操作

[Fn:]以降のボタンを押します。

## カーソルボタンの表記

ディスプレイ下のカーソルボタンを、取扱説明書内では次のように表記しています。

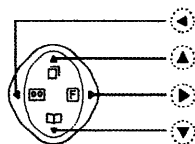


## お願いまたはお知らせ

### ●お願い



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止を招く内容を示します。

### ●お知らせ

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示します。

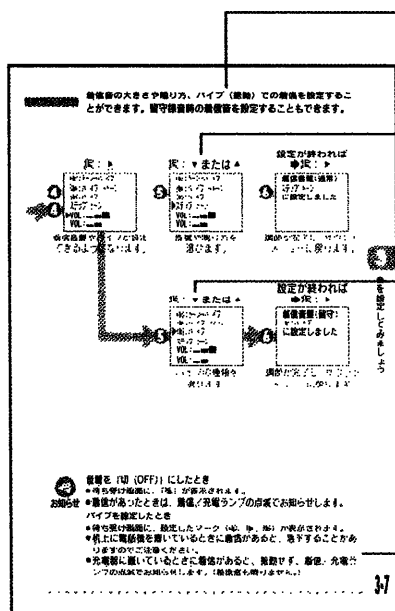

メモとしてお使いください

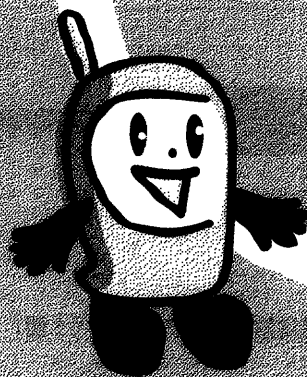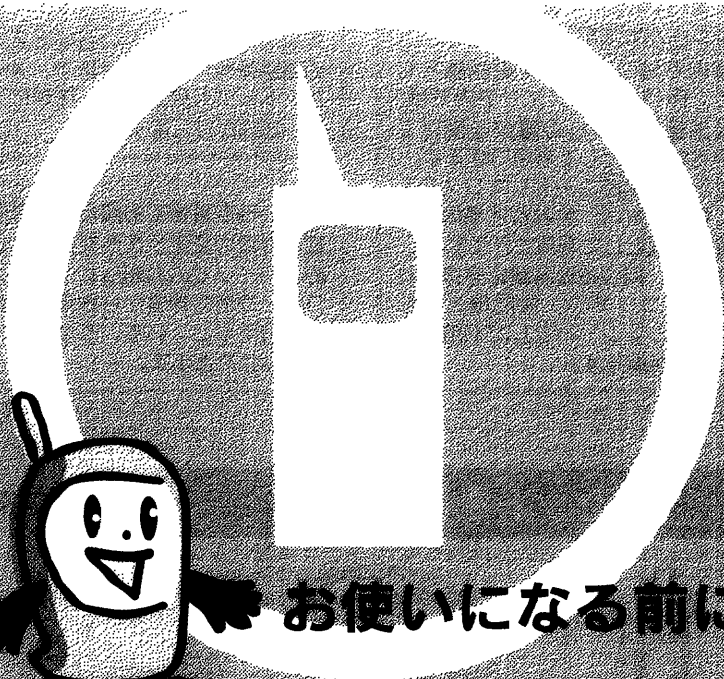

お使いになる前に

1

# コードレス電話機のおもな特長

1

お使いになる前に

1台のコードレス電話機を屋内・公衆（PHS）・オフィス・トランシーバで活用

屋内ではコードレス電話機として、PHSサービスエリア内では、公衆基地局からの電波を受けてPHS電話機として利用できます。

また、事業所コードレスシステムに登録すれば、会社など構内の内線電話機として利用できます。

さらに、同じ接続装置に登録されているコードレス電話機どうしで、トランシーバとして利用することも可能です。

300件登録できる漢字電話帳


漢字表示の見やすい電話帳に、最大300件（150人分の名前と2つの電話番号）登録できます。メールアドレスも登録でき、簡単にメール送信が行えます。

いろいろな着信でお知らせが可能  
着信音量の変更や音色変更をはじめ、パイプでのお知らせ、自作メロディや他の機器から録音した音楽の利用など、いろいろな方法でお知らせできます。


## セットを確認する




コードレス電話機  
(1台)

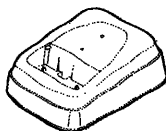


充電器(1台)

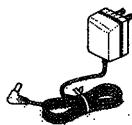

充電器用電源アダプタ(1個)



電池パック(1個)



ハンドストラップ(1本)

■取扱説明書(2冊)

■区点コード一覧表(1部)

■操作早見表(1部)

■本体保証書(1部)

■NTT通信機器お取扱

相談センターシール(1部)



お知らせ

●セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。

コードレス電話機には、次のような特長があります。

いろいろなおもしろ機能を搭載  
時間によって絵が変わるおもしろ  
時計、キャラクタがメール作業を  
お手伝いするおもしろメーカーな  
ど、楽しめる機能をいろいろ搭載  
しています。

モバイルに強い64K/32Kデータ通信  
コードレス電話機とパソコン等を  
接続して、64K/32Kデータ通信  
が行えます。(別売品が必要)  
いま話題のモバイルコンピューテ  
ィングにも最適です。

1  
お使いになる前に



お知らせ


#### PHSサービスとは

- PHS事業者と契約することにより、コードレス電話機を簡易型携帯電話の端末として屋外でも利用可能とするサービスです。PHSサービスを利用するときはPHSサービス専用の電話番号になります。【図1-5】
- PHSサービスのご利用には別途PHS事業者との契約が必要です。公衆基地局が設置されたサービスエリア内でのみご利用いただけます。くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。
- PHSサービスをご契約になるときは、電話番号などの登録が必要です。登録についてはPHS事業者にお問い合わせください。

お使いになる前にセットを確認しておきましょう。

#### アンテナの伸ばし方

- 電話を受けたり、かけたりするときは、アンテナを「カチッ」と音がするまで伸ばしてお使いください。

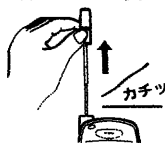


- アンテナを収納するときは、細い部分を持って下げ、「カチッ」と音がするまでアンテナを押さえてください。




# 各部の名前

## コードレス電話機

1  
お使いになる前に

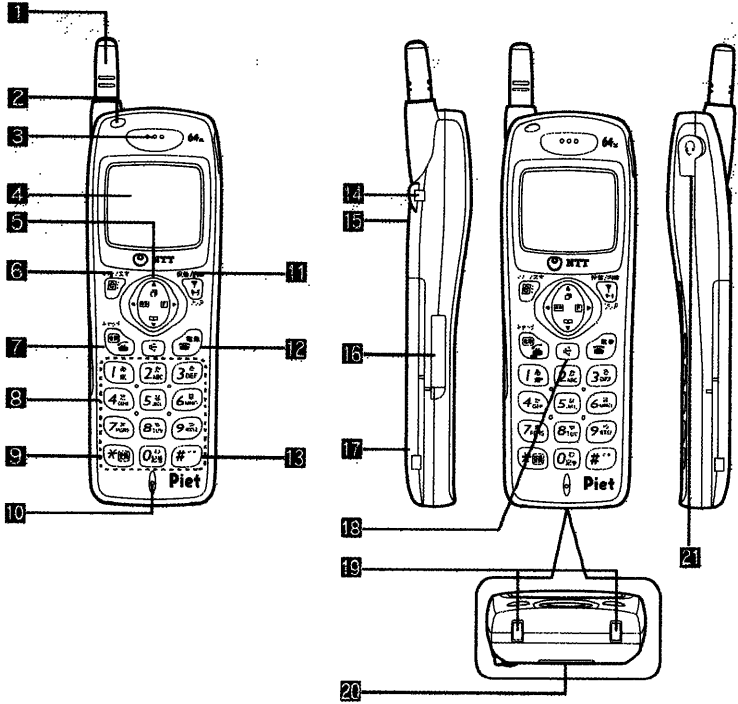

## 充電器

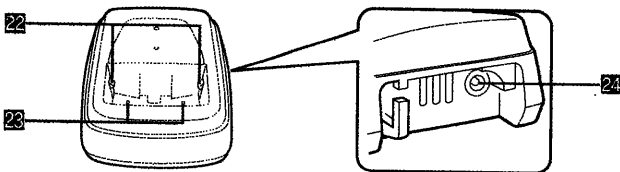

## 各部の名前を覚えましょう

### 1 アンテナ

基本▶1-3

### 2 着信/充電ランプ

基本▶1-9

ランプ	ランプのつき方	電話機の状態
着信ランプ	点滅	着信中
充電ランプ	点灯	充電中
	消灯	充電完了

### 3 受話口

### 4 液晶ディスプレイ

基本▶1-11

### 5 カーソルボタン

メニューの項目を選んだり、カーソルを移動するときに使います。

また、次の機能でも使います。

- : 録音/再生ボタン 基本▶1-15
- : 再ダイヤルボタン 基本▶2-10
- : F (機能) ボタン 基本▶1-14
- : 電話帳ボタン 基本▶4-2

### 6 メール/マナー/文字ボタン

基本▶1-15、3-2、5-2

### 7 通話/採用/キャッチボタン

基本▶2-4、2-6、4-3

### 8 ダイヤルボタン

### 9 スター/変換ボタン

基本▶4-2、活用▶5-8

### 10 マイク

### 11 アンテナサージ/保留/内線/クリアボタン

基本▶2-4、2-8、4-3、活用▶1-6


### 12 切/電源ボタン

基本▶1-10、2-4

### 13 シャープ/ (濁点・半濁点) ボタン

通常のダイヤル発信以外の新しいサービスを利用するときなどに使います。

### 14 ハンドストラップ取り付け穴

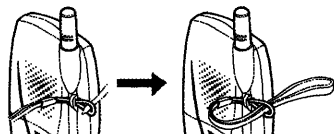

つまようじなど、先の細いもので引き出します。

### 15 スピーカ (背面)

着信音や警報音などの音やハンズフリー通話時に相手の声が出るところです。

### 16 64K/32Kデータ通信端子

活用▶8-3

ゴムキャップは、先の細いものを差し込んではずしてください。



### 17 電池カバー

基本▶1-6

### 18 ハンズフリーボタン

活用▶5-6

### 19 充電端子

基本▶1-9


### 20 ロックつまみ

基本▶1-6

### 21 ヘッドセット差込口

オプションのヘッドセットを差し込んでご利用になれます。

ゴムキャップは、先の細いものを差し込んではずしてください。

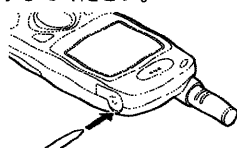

### 22 ロックレバー

基本▶1-8

### 23 充電端子

基本▶1-9

### 24 電源アダプタコード差込口 (黄)

基本▶1-8


1  
お使いになる前に

# 電池パックを入れる

お使いになる前に

## 電池パックの入れ方

ロックつまみを左にずらし、  
電池カバーを取り外す

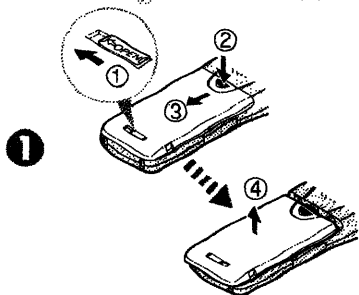

電池カバーを押しながら  
下にずらし、持ち上げます。


### 電池パックについて

電池パックの取り扱いには、次の点にご注意ください。

- 必ず専用のものをお使いください。
- 取り出して充電しないでください。
- 火の中に投入したり、分解・加熱しないでください。

**⚠ 危険**

コネクターを差し込み、  
電池パックを入れる

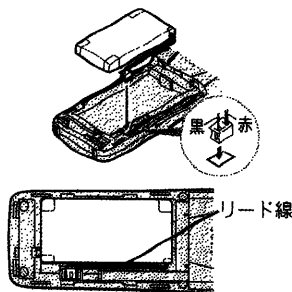

ラベルを上にして入れます。



コネクターのリード線は、  
必ず上の図のように通して  
ください。


また、突起やしきりの上に  
のり上げないように注意し  
てください。

**⚠ 危険**


コネクターは金属製のもの  
(ピンセットなど) を  
使って差し込まないでく  
ださい。

お使いになる前に、必ず電池パックを充電してください。充電は、電池パックをコードレス電話機に入れて行います。

電池カバーを取り付け、  
ロックつまみを右にずらす

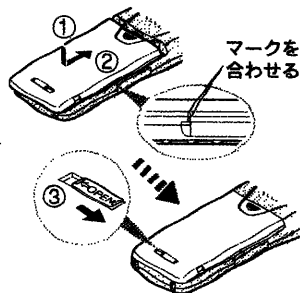

マークを合わせて電池カバーを  
置き、上にずらします。

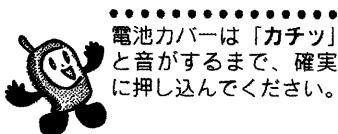

### 電池パックの交換について

電池パックの交換は、必ず電源を切ってから行ってください。

- 電池パックは消耗品です。コードレス電話機の使用頻度にもよりますが、約1年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐ電池の残量がなくなる場合は、新しい電池パック（製品名：電池パック-070）に交換してください。
- ご購入については  
NTT-ME/DO/パーツサービスセンター  
(☎0120-86-8289) または  
お買い求めになった販売店にお申し込みください。

### 電池パックを外すと次の登録・設定内容が変化します

電池パックを外すと、すぐにお買いあげ時の状態に戻るもの	日時登録、受話音量、マナーモード、着信音量（通常・留守）、留守設定、キーロック、EMタイマー読出
約1ヵ月以上電池パックを外すか、電池残量が空のまま放置すると消えるもの	電話帳、再ダイヤル、コールバック、メール送受信リスト、おもしろ時計、プランカレンダー、自作メロディ、自作イメージ



お知らせ


- 電池カバーはしっかりと閉めてください。不十分だと、電池カバーが外れ、振動で電池パックが外に飛び出す恐れがあります。
- はじめてお使いになるときや、電池パックを交換したときは必ず5時間以上充電してください。  
お買いあげの際には、電池パックは完全に充電された状態ではありません。

# 電池パックを充電する

お使いになる前に


## 1 電池パックの充電

充電器を接続する

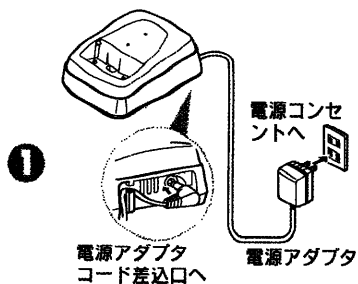

必ず、AC100V、  
50/60Hzの電源コ  
ンセントに差し込ん  
でください。


コードレス電話機を  
充電器に置く

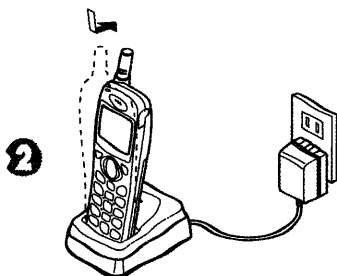

下図のように確実に装着されて  
いるか確認してください。

ロックレバーで固定されます

- コードレス電話機は、充電器側の  
ロックレバーで固定されます。

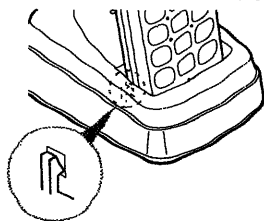

はじめてお使いになるときや電池パックを交換したときは、必ず5時間以上充電してください。

### 充電がはじまる




3

電源が入っているときは充電中表示が点灯  
**5時間以上充電してください**

着信/充電ランプが消えれば、  
充電は完了です。

### 充電器から取り上げるとき

- 図のように手前にかたむけた状態で取り上げます。

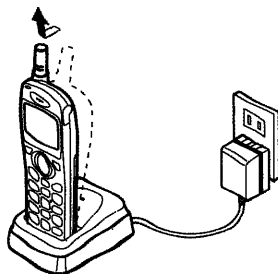

### お知らせ


- 充電が完了して、着信/充電ランプが消えたあとでも、まれにランプが赤色点灯になることがありますが、これは異常ではありません。特に次のような場合、赤色点灯になることがあります。
  - 着信などがあった場合
  - コードレス電話機を充電器から取り上げ、再び戻した場合（充電が完了した状態では消えたままです。）
- 急速充電を行うため、充電中は充電器やコードレス電話機があたたくかくなりますが、異常ではありません。
- コードレス電話機、充電器がぬれているときは、必ず乾いた布でふき取ってから充電してください。
- コードレス電話機を充電器に置いてても着信/充電ランプが点灯しないときは、充電端子が汚れていたり、異物がついていることがあります。月に一度は乾いた布でからぶきをして、いつもきれいにしておいてください。
- コードレス電話機をご使用にならないときは、満充電状態を保つために常に充電器に置いて充電されることをおすすめします。
- コードレス電話機を逆向きにして充電器に置くと、充電できません。
- 電源を入れた状態で充電器に置くと、「ピツ」という充電確認音が聞こえ充電器に正しく置かれたことをお知らせします。充電確認音を鳴らさないようにすることもできます。【活用】5-9

# 電源を入れる


お使いになる前に

## 1 電源の入れ方

➡ 電源ボタン (2秒以上)

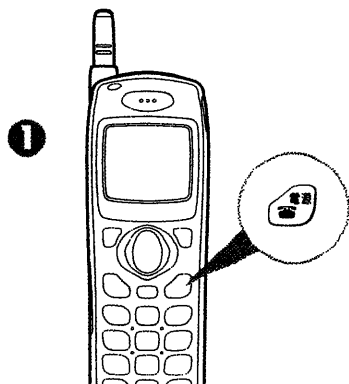

電源が入る

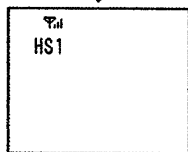


待ち受け画面

「HELLO!」と表示されたあと、待ち受け画面が表示されます。

電源を切るとき


- もう一度、電源ボタンを2秒以上押します。
- 「BYE…」と表示されたあと、電源が切れます。

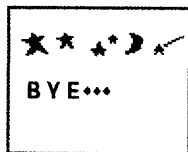

.....  
コードレス電話機が利用できるようになりました。  
.....

電源を入れてみましょう。ディスプレイに表示される内容についても知っておいてください。

## ディスプレイ表示

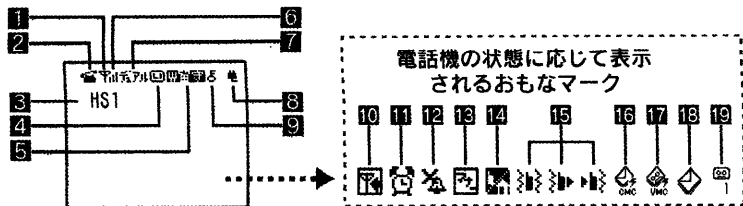

1  
お使いになる前に

- 1 圏内表示** 基本▶1-18  
電波が届いているときに表示されます。
- 2 オフフック表示** 基本▶2-4  
電話をかけているときや通話しているときに表示されます。
- 3 モード表示** 基本▶2-2  
使用できるモードが表示されます。
- 4 いまどこサービス表示**  
いまどこサービスを設定しているときに表示されます。
- 5 留守録音/W留守録表示** 活用▶2-3  
留守録音を設定しているときは留守録音アイコン、W留守録を設定しているときは留守録音アイコンが表示されます。
- 6 電波レベル** 基本▶1-18  
届いている電波の強さを表示します。
- 7 デュアルモード表示** 活用▶1-3  
デュアルモードのときに表示されます。
- 8 充電中表示** 基本▶1-9  
充電しているときに表示されます。
- 9 ロック表示** 活用▶4-26、4-29  
キーロックやダイヤルロックが設定されているときに表示されます。
- 10 圏内通知表示** 活用▶5-11  
圏内通知を設定しているときに表示されます。
- 11 アラーム表示** 活用▶3-8  
アラームを設定しているときに表示されます。
- 12 サイレント表示** 基本▶3-7  
着信音を「OFF」にしているときに表示されます。
- 13 マナーモード表示** 基本▶3-2  
マナーモードを設定しているときに表示されます。
- 14 モード別鳴り分け表示** 活用▶1-16  
モード別鳴り分けを設定しているときに表示されます。
- 15 バイブ表示** 基本▶3-7  
バイブを設定しているときに表示されます。
- 16 きゃらメール着信通知アイコン** 活用▶6-7  
CMセンタに新しいきゃらメールが届いたときに通知されます。
- 17 録音通知アイコン** 活用▶6-7  
VMセンタに新しいメッセージが録音されたときに通知されます。
- 18 新規メールアイコン** 活用▶6-7  
未読のメールがあるときに表示されます。
- 19 新規録音アイコン** 活用▶2-5  
聞いていない録音内容があるときに表示されます。(数字は件数です)


# モードについて

1

お使いになる前に

コードレス電話機として  
利用する場合


屋内モード

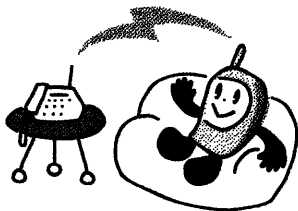

家庭用の接続装置や主電話機につないで、コードレス電話機の子機として使用できます。**図本**▶2-2

構内の内線電話機として  
利用する場合

オフィスモード

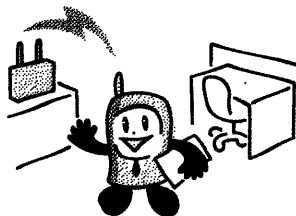


事業所コードレスシステムにつないで、構内の内線電話機として使用できます。**活用**▶1-8

- くわしくは、当社窓口までお問い合わせください。

トランシーバとして  
利用する場合

トランシーバモード

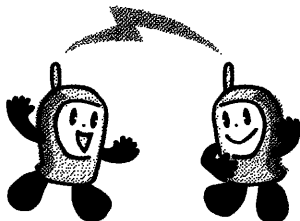

家庭用の接続装置や主電話機、事業所コードレスシステムに登録した電話機どうして、接続装置または主電話機等を介さず直接お話しすることができます。**活用**▶1-11

PHSサービスを  
利用する場合

公衆モード




PHSサービスにご契約いただければ、PHSサービスエリア内で、電話をかけたり受けたりすることができます。**活用**▶1-5

コードレス電話機は、いろいろなモードで利用できます。  
モードの設定方法については、**活用▶1-4**を参照してください。

## 一般の電話とPHSサービスの 両方を利用する場合

### デュアルモード

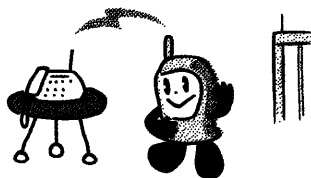

一般の電話（家庭用の接続装置や主電話機、または事業所コードレスシステム）とPHSサービスの電波が両方届く場合、一般の電話番号とPHSサービスの電話番号の両方で呼び出し受けることができます。また、どちらからでも電話をかけることができます。

**活用▶1-3**



**お知らせ**

●PHSサービスのご利用は、PHS事業者との契約が必要です。

くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。

●事業所コードレスシステムとは

●コードレス電話機を構内の内線電話機として利用可能にするシステムです。

1

お使いになる前に

# メニュー操作について

## メニューの選択

機能はいくつかのメニューに分類されています。  
使いたい機能のあるメニューを選びます。

お使いになる前に

左: ▶

▶ 時計	アラーム	5:36
アラームラング		
日時登録	30	
時計表示	31	
おもしろ時計	36	
アラーム時刻	32	

「時計メニュー」  
が表示されます。

右: ▶

▶ 時計	アラーム	5:36
着信音色	22	
着信音量	23	
受話音量	24	
自作メロディ	29	
キータクトン	21	

「サウンドメニュー」  
が表示されます。

右: ▶

▶ 時計	アラーム	5:36
自局	07061012345	
暗証番号	41	
ダイヤルロック	42	
電話帳禁止	43	
電池残量		

「システムメニュー」  
が表示されます。

メニューを選んだあと、機能を選び、設定や操作  
などを行います。

機能番号を指定して選ぶこともできます

- 機能名のうしろに数字が表示されているものは、  
▶を押したあと番号を入力すれば、直接選ぶ  
ことができます。

▶ 時計

アラームラング		
日時登録	30	
時計表示	31	
おもしろ時計	36	
アラーム時刻	32	

メニューを表示

60

▶ 時計

おもしろメロ	0	
ビクトール	28	
スピーカー	47	
メッセージ	53	
▶ 番号通知	60	

機能番号60を選択

右: ▼ たは: ▲

▶ 時計	アラーム	5:36
自局	07061012345	
▶ 暗証番号	41	
ダイヤルロック	42	
電話帳禁止	43	
電池残量		

操作する機能を  
選びます。

メニューを消すとき

- ▶を押します。

コードレス電話機では、メニューを使っていろいろな機能の操作や設定が行えます。お使いになる前にメニューのしくみを覚えてくだ

☎ : ●

▶モード	再生	設定	☎
モード設定			
モード鳴分け	27	☎	
接続先切替	44		
HA登録	40		
トランザク登録	46		

「モードメニュー」が表示されます。

☎ : ●

▶サービス	☎
VMマネージャ	61 ☎
CMマネージャ	62 ☎
EMマネージャ	55 ☎
情報サービス	57 ☎
Lサービス設定	

「サービスメニュー」が表示されます。

☎ : ●

▶オプション	☎
おもしろメーテ	☎
ビクコール	28 ☎
スピーカモニタ	47 ☎
メッセージコード	53
番号通知	60 ☎

「オプションメニュー」が表示されます。

☎ : ●

新番号?

選んだ機能の操作ができるようになります。



●を押すとひとつ前のメニューが表示されます。



☎や☎が表示されている機能は、●を押すだけで☎◀☎が切り替わり、設定が完了するものもあります。

ほかにもこんなメニューがあります

▶送信	送信	☎
【新規送信】		

メールメニュー

- キャラトーク、パーティオEメール、キャラメールなど、メール関連機能のメニューです。
- 待ち受け画面で☎を押すと表示されます。

▶録音	再生	☎
留守設定		
フレックス録音		

録音／再生メニュー

- 留守録音、留守番電話サービス、フレックス録音など録音／再生関連機能のメニューです。
- 待ち受け画面で●を押すと表示されます。


1  
お使いになる前に

# 時計を合わせる


1

## 日時の登録

お使いになる前に

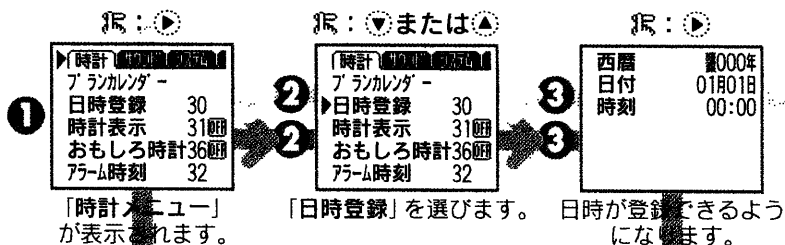

.....  
一部を修正するだけでよいときは、この方法が便利です。  
.....

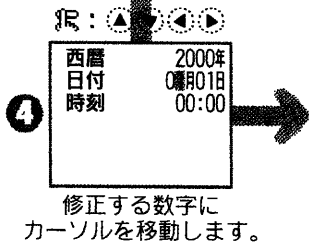

お知らせ

- 時計を合わせたあと、電池パックを取り外すと、お買い上げ時の設定に戻り、「1月1日(土) 0:00」が表示されます。
- 時計の精度は、1カ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃常温の場合)
- 西暦は、2098年まで登録できます。

お使いになる前に時計を合わせておきましょう。  
待ち受け画面に現在の日付・時刻が表示されるようになります。

1

お使いになる前に

西暦 (4ケタ) を入力 日付 (4ケタ) を入力 時刻 (4ケタ) を入力

④

西暦	2000年
日付	01月01日
時刻	00:00

「日付」の欄にカーソルが移動します。

⑤

西暦	2000年
日付	06月13日
時刻	00:00

「時刻」の欄にカーソルが移動します。

⑥

西暦	2000年
日付	06月13日
時刻	10:00

入力は終了です。

数字を入力

⑤

西暦	2000年
日付	06月13日
時刻	00:00

数字が修正されます。

操作4～5を  
くり返す

⑥

西暦	2000年
日付	06月13日
時刻	10:00

必要な数字を  
修正します。

入力・修正が終われば

➡ 戻: (時計アイコン)

⑦

西暦	2000年
日付	06月13日
時刻	10:00
に設定しました	


日時が登録され、  
時計が動きはじめます。

# 電波状態を確認する

1

お使いになる前に


## 電波状態の確認

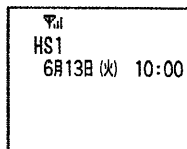

電波状態は待ち受け画面で確認できます。

確認のしかた


- 「PH」は、家庭用の接続装置、主電話機、または公衆基地局等からの電波の強さです。

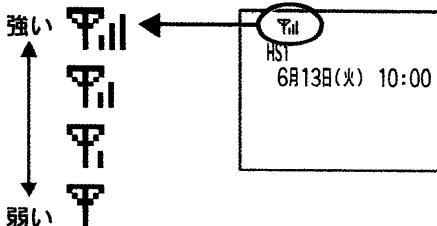

# コードレス電話機の内線電話を確認する


## 自局番号の確認

PH: (3回)

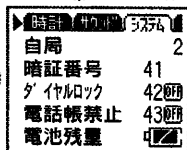


「システムメニュー」が表示されます。

PH: または

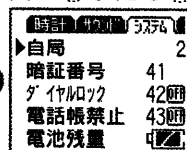

「自局」を選びます。

PH:

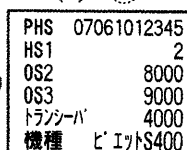

登録されているモードの各番号が表示されます。



コードレス電話機の内線番号は、システムメニューの1行目に表示されています。

例: 「自局 2」

お使いになる前に電波の状態を確認しましょう。電話がかけられるときは、「〒」が表示され電波の強さをお知らせします。




お知らせ

- 電波の届かない場所（圏外）では、お話しすることはできません。  
図6-3
- 電波の弱い場所（〒、〒）では電話をかけたり、受けたりすることができない場合があります。
- 家庭用の接続装置または主電話機から半径約100m以内の場所でも、周囲の環境によりお話しできないことがあります。  
あらかじめ電話をかけて、各機器からの電波が弱い場所を確認しておくことをおすすめします。図6-3
- 複数の電波が届いているとき、最も強い電波のアンテナを自動的に探すこともできます。（ベストアンテナサーチ：図1-6）

コードレス電話機の内線番号を確認しましょう。機種名や他のモードの番号などの確認もできます。

確認を終わるとき

➡戻：☎

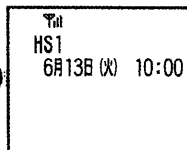

待ち受け画面に戻ります。



お知らせ

- PHS電話番号は、別途PHS事業者とPHSサービスをご契約になると表示されます。

# 電池残量を確認する

1

お使いになる前に

## 電池残量の確認

☎ : 🔄 (3回)

時計	9:56	52%
自局		2
暗証番号	41	
ダイヤルロック	42	
電話帳禁止	43	
電池残量		🔋

①

「システムメニュー」が表示されます。

確認が終わるとき

➡ ☎ : 🔄

呼	
HS1	
6月13日(火) 10:00	

②

待ち受け画面に戻ります。

マークの意味

- 🔋 十分残っています
- 🔋 少なくなっています
- 🔋 あまり残っていません



電池残量は、システムメニューの5行目にマークで表示されています。

例：「電池残量 🔋」

## 電池残量がなくなると

- 次のように表示されます。すぐに充電してください。☎ 1-8

例：待ち受け中

電池残量が  
ありません

- 電池残量がなくなると、「ピー」という音が鳴ります。
- 通話中のときは、約1分後に電話が切れます。お話しを終えて電話を切り、すぐに充電してください。

電池残量を確認しましょう。電池残量がなくなると、電話機を使用することができなくなります。

### 電池の使用時間の目安

	条件	使用可能時間
屋内モード	連続待ち受け	約550時間
	連続通話	約6.5時間
オフィスモード	連続待ち受け	約650時間
	連続通話	約6.5時間
トランシーバモード	連続待ち受け	約300時間
	連続通話	約6.5時間
公衆モード	連続待ち受け	約500時間
	連続通話	約6.5時間
デュアルモード	連続待ち受け	約250時間
	連続通話	約6.5時間
32Kデータ通信	連続通信	約6.5時間
64Kデータ通信	連続通信	約4時間



#### お知らせ

- 一度も通話や操作をしないで、連続して待ち受け状態を保った場合を「連続待ち受け時間」、ずっと通話だけを行った場合を「連続通話時間」といいます。
- 電池の使用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や電波の届かない場所での待ち受けは電池の消費が多いため、表中の表示とは異なります。
- 充電のしかたや電池の劣化度、使用環境や時計表示などによって、表中の時間は変化します。
- 実際にご利用になれる時間は、待ち受け時間と通話時間などの組み合わせになりますので、電話をかけたなり、受けたり、通話時間や移動距離が長い場合は短くなります。
- ハンズフリーでの通話は、連続通話時間が短くなります。  
図5-6
- 省電力機能を「ON」にすると、圏外時の電池の消費を抑えることができます。図5-12
- 電池パックを交換したときは、必ず5時間以上充電してください。


# クイック通話について

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に


**クイック通話とは** 充電器から取り上げるだけで、電話をかけたり受  
けたりできる状態になる機能です。

電話をかけるとき


- 充電器から取り上げると、電話がかけられる状態になります。(☎を押したときと同様に、発信音が聞こえます。)
- 電話番号をダイヤルするだけで、電話がかけられます。



充電器から  
取り上げると

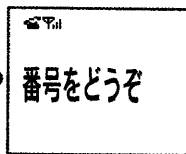

電話がかけられる  
状態になります

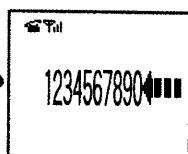


電話番号をダイヤル  
すると発信できます


- 充電器に戻すと、電話が切れます。

電話を受けるとき


- 着信音が鳴っているときに充電器から取り上げると、電話に出ることができます。

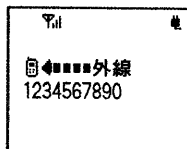

着信中に



充電器から  
取り上げると

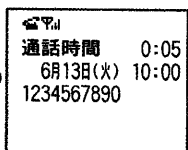


そのままお話し  
できます

- 充電器に戻すと、電話が切れます。



お知らせ

- クイック通話を働かないようにすることもできます。[活用] 5-5

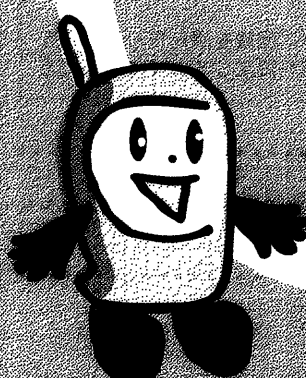


コードレス電話機の子機  
として使ってみましょう

2

# コードレス電話機のご利用にあたって

## モードの確認

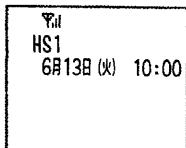


現在のモードは待ち受け画面で確認できます。

ご家庭の電話回線が利用できるモード


### ●屋内モード

- ご家庭の電話番号でのみ、電話を受けることができます。

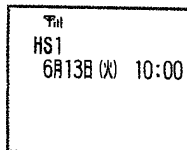

### ●デュアルモード

- ご家庭の電話番号と、PHSサービスや事業所コードレスシステムなどの電話番号のどちらからでも電話を受けることができます。【活用】1-3

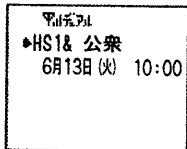

- 電話をかけるときは、ご家庭の電話回線が優先されます。電話をかけるたびに回線を選んだり、あらかじめ選ばれる回線を設定しておくこともできます。【活用】1-15



.....  
上記のモードになっていないときは、コードレス電話機のモードを切り替えてください。【活用】1-4  
.....

お使いになる前に現在のモードを確認しましょう。コードレス電話機が利用できるときは、ディスプレイに「HS1」などと表示されています。



お知らせ

- 別途、家庭用の接続装置または主電話機への登録が必要となります。
- コードレス電話機を家庭用の接続装置または主電話機に登録すると、それぞれの電話機に内線番号が付けられます。図1-18
- 登録する接続装置または主電話機の種類により、ご利用できない機能や操作方法の違う機能があります。接続装置または主電話機の取扱説明書をあわせてごらんください。

2

コードレス電話機の子機として使ってみましょう

# 電話をかける




## 電話の発信

あらかじめ電波状態を確認してください。[電波]1-18

充電器から  
取り上げる

電話番号を  
ダイヤルする

相手の方が出れば  
お話しできます

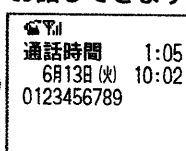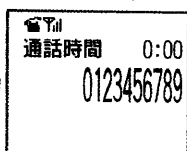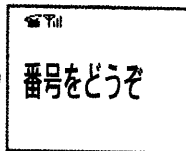

①

②

③

36ケタまで入力  
できます。


通話時間の目安が  
表示されます。



.....  
電話番号をまちがった  
ときは、[戻る]を押して、  
電話番号を最初から押  
し直してください。  
.....

電話番号が表示されているとき

- [通話]を2回（または[通話]を3回）押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。  
コールバック：[通話]2-10)
- 相手の方の電話番号は、NTTのナンバー・ディスプレイサービスに加入されていて、同サービス対応の接続装置または主電話機をお使いの場合などに表示されます。

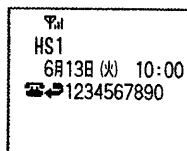

お話しを中断して相手の方に待つていただくときは、  
電話を保留することができます。

通話中に

再びお話しするとき

➡ [通話]：[保留/内線]

➡ [通話]：[保留/内線]





①

②


相手の方に保留メロディ  
が流れます。

コードレス電話機として、電話をかけてみましょう。

通話が終われば

➡  

4

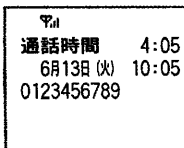


充電器から外しているときや、クイック通話を解除しているとき

●操作1のあと、を押します。

**外線使用中**と表示されているとき

●他の電話機が外の方と通話中です。電話をかけることはできません。

ポーズ（待ち時間）を入力するには

●電話番号をダイヤルしたあと、を押します。




お知らせ

●通話時間は最大99分59秒「99：59」まで表示し、100分になると「0：00」から表示されます。

●相手の方に流れる保留メロディは、登録した機種により異なります。

他の電話機で電話に出るには

●保留中にを押すと、**保留**が表示され、他の電話機でも電話に出ることができます。

2

コードレス電話機の子機として使ってみましょう


25

# 電話を受ける


## 電話の着信

電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信／充電ランプが点滅します。

電話がかかってくる

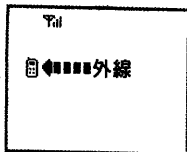


充電器から取り上げる

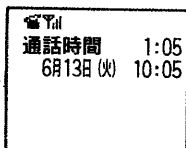

通話が終われば

➡ 着：📞

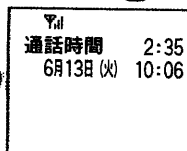

2

①

②

③

コードレス電話機の子機として使ってみましょう


お話しできます。



.....  
 着信中に📞または📞を押すと、着信音が止まります。(クイックサイレント：「📞」点灯)  
 もう一度📞を押すと、電話を受けることができます。  
 .....

相手の方の電話番号が通知されたとき

- NTTのナンバー・ディスプレイサービスに加入されていて、同サービス対応の主電話機または接続装置をお使いの場合、相手の方の電話番号が表示されます。
- 相手の方の電話番号を電話帳に登録しているときは、登録した名前が表示されます。

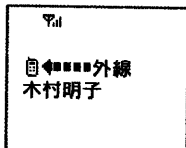


通話中にキャッチホンの信号音が聞こえたら、次の操作で受けることができます。


通話中の 相手の方へ  
 待っていて ください  
 に伝えます

後からかけてきた方 最初にお話ししていた  
 と通話するとき 方との通話に戻るとき  
 ➡ 着：📞 (キャッチ) ➡ 着：📞 (キャッチ)


①

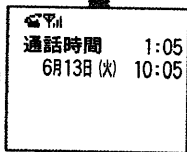

➡ ②

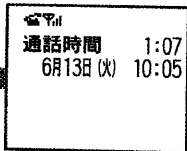


➡ ③

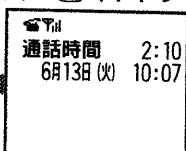

かかってきた電話を受けてみましょう。  
電源が入っていないと、電話を受けられません。

充電器から外しているときや、クイック通話を解除しているとき

- 操作1のあと、を押します。

通話中に「ピー」と聞こえたとき

- 電池残量がなくなりかけています。約1分後に電話が切れますので、お話しを終えて電話を切り、充電してください。


通話中にお話しがとぎれはじめたとき

- 電波の表示が「〒」や「〒」になっているときは、電波が弱くなっています。家庭用の接続装置または主電話機に近づいてください。



お知らせ

- 通話時間は最大99分59秒「99:59」まで表示し、100分になると「0:00」から表示されます。

- キャッチホンサービスやトリオホンサービスをご利用になるには当社との契約が必要です。当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。
- キャッチホンサービスをご利用になるとき以外で、お話し中にを押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。

# 電話機どうして話す (内線通話)

**他の電話機を呼び出す** 他の電話機の内線番号を指定して、呼び出します。


☎ (保留/内線)

呼び出す電話機の内線番号を押す


相手の方が出ればお話しできます

2


①

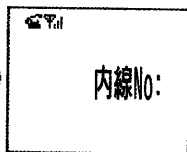

②

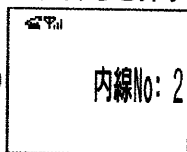

③

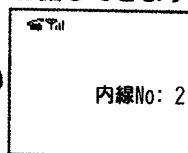

- 約3分間、呼び出しを受ける側の方から応答がないと、自動的に呼び出しを終了することがあります。

内線呼び出しを中止するとき

- ☎を押します。

# 外の相手の方との通話を他の電話機にとりつく


**他の電話機にとりつく** とりつく電話機の内線番号を指定して、呼び出します。

通話中に  
☎ (保留/内線)

とりつく電話機の内線番号を押す

とりつくことを伝え  
☎


①

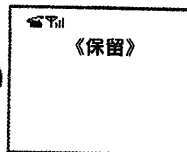

②



③

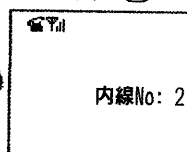

- 約3分間、呼び出しを受ける側の方から応答がないと、自動的に呼び出しを終了することがあります。

- 登録する接続装置または主電話機の種類によっては、内線通話ができないことがあります。

コードレス電話機の子機として使ってみましょう

同じ家庭用の接続装置または主電話機に登録した電話機どうし  
で、内線通話することができます。


### 呼び出しを受ける

呼び出しがあると、着信音が鳴ります。


他の電話機から  
呼び出しがあると

☎ : ☎ (保留/内線)

①

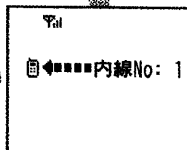

②

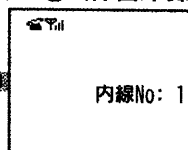

内線通話中に外の相手の方から電話がかかってきたとき

- 「ブルブル…」という音が聞こえます。☎を押すと、外の相手の方とお話できます。

同じ家庭用の接続装置または主電話機に登録した電話機どうし  
で、電話のとりつぎをすることができます。


### とりつぎを受ける

呼び出しがあると、着信音が鳴ります。


他の電話機から  
呼び出しがあると

☎ : ☎ (保留/内線)

①

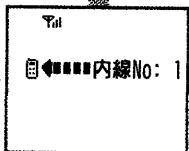

②

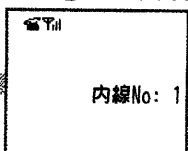

- とりつく側の方が☎を押すと、外の方とお話できます。

2

コードレス電話機の子機として使ってみましょう

# 電話をかけ直す



## 再ダイヤル

こちらからかけた、最新の10件分の電話番号を記憶しています。

再ダイヤル

再ダイヤル または


再ダイヤル

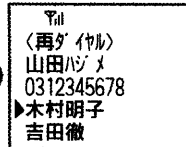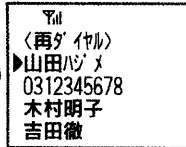

再ダイヤルの電話番号や名前が表示されます。

電話をかける相手の方を選びます。

相手の方が出れば、お話しできます。





PHSサービスでは、市外局番から記憶されていないと再ダイヤルしても相手の方につながりません。

相手の方からかかってきた、最新の10件分の電話番号を記憶しています。

コールバック

コールバック または


コールバック

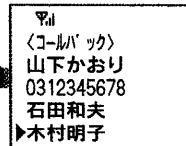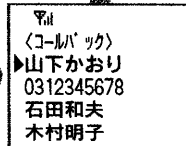


コールバックの電話番号が表示されます。




電話をかける相手の方を選びます。

相手の方が出れば、お話しできます。

「」(コールバックマーク)が表示されているとき

●かかってきた電話に出なかったときは、待ち受け画面に「」と相手の方の電話番号または名前が表示されます。

次の操作を行うと発信できます。(再ダイヤルを3回押しでも発信できます。)

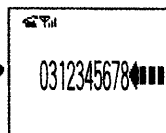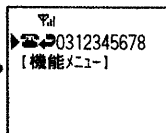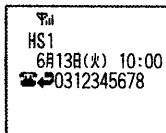

再ダイヤル（スタッキングダイヤル）やコールバックを使えば、以前にかけた相手の方や、かけてきた相手の方に簡単な操作でかけ直すことができます。

通話が終われば

➡R:

4

Yil
通話時間 4:35
6月13日(火) 10:05
木村明子

電話が切れます。

通話が終われば

➡R:

4

Yil
通話時間 4:35
6月13日(火) 10:05
木村明子

電話が切れます。

再ダイヤルとコールバックは連動しています

Yil <再ダイヤル> ▶山田ハジメ 0312345678 木村明子 吉田徹	最新 の再ダイヤル	Yil <コールバック> ▶山下かおり 0312345678 石田和夫 木村明子	最新 のコールバック
---	--------------	---	---------------

最新  
の再ダイヤル

最新  
のコールバック

Yil <再ダイヤル> 石田和夫 0751111111 荒川隆 ▶山下かおり	一 番古 い再 ダイヤル	Yil <コールバック> 070511223344 岡本洋子 小泉洋平 ▶上田義夫	一 番古 いコ ール バック
---	-----------------------	--	----------------------------

一  
番古  
い再  
ダイヤル

一  
番古  
いコ  
ール  
バック

再ダイヤルやコールバックの電話番号を電話帳に登録できます

- ① 登録したい電話番号を選び、を押す。
- ② 「電話帳登録」を選び、を押す。

電話帳登録
No: 123
☎1: 0312345678
☎2:

- 電話帳の登録画面になります。選んだ電話番号は、第1電話番号の欄に自動的に入力されます。他の項目を入力し、電話帳の登録を完了してください。☎4-2~4-5

再ダイヤルやコールバックの電話番号を消すこともできます

- ① 消したい電話番号や名前を選び、を押す。
- ② 「消去」を選び、を押す。
- ③ 「YES」を選び、を押す。

2

コードレス電話機の子機として使ってみましょう




お知らせ

- 再ダイヤル、コールバックに記憶されている電話番号は、電源を切っても消えません。

メモとしてお使いください

2

コードレス電話機の子機として使ってみましょう

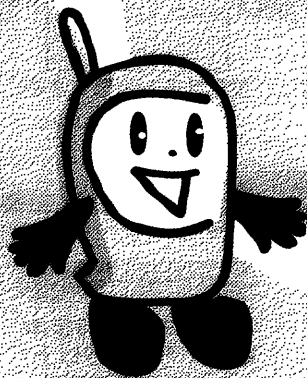

音を設定して  
みましょう

3

## 受話音量を調節する

### 通話中に調節

ℓ: ▼または▲


①



受話音量が調節できるようになります。

ℓ: ▼または▲

②

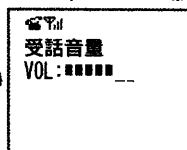


お話ししながら調節できます。

3

音を設定してまじよう

ℓ: ▶ (2回)


①

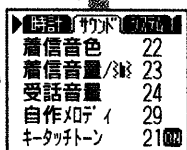

「サウンドメニュー」が表示されます。

ℓ: ▼または▲


②

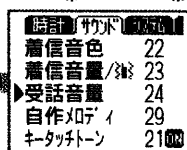

「受話音量」を選びます。

ℓ: ▶

③

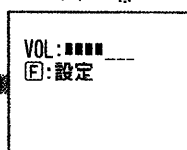


受話音量が調節できるようになります。

## 電話機の音を消す


### マナーモード設定

ℓ: [M] (2秒以上)

①

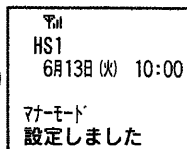


②

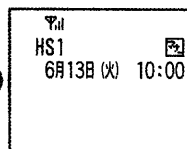

マナーモードが設定されます。([M]点灯)

マナーモード設定中  
ℓ: [M] (2秒以上)

①

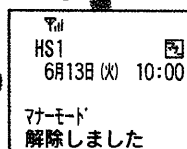

お知らせ

- 周囲の騒音が大きい場所では、マナーモードに設定して通話すると、こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

通話中に相手の方の声が聞こえにくいときは、受話音量を調節しましょう。7段階で調節できます。

通話中に調節したとき

- 通話を終えても、調節した音量は記憶されています。次の通話も、同じ音量で行えます。



.....  
画面の「■」が多いほど、  
音量は大きくなります。  
.....


Ⓜ : ◀ または ▶



お好みの音量に  
調節します。


調節が終われば

▶ Ⓜ : ▶

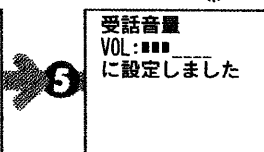

調節が完了し、サウンド  
メニューに戻ります。

公共の場所などで音を周囲に出したくないときは、マナーモードを設定しましょう。電話機からすべての音が出なくなります。

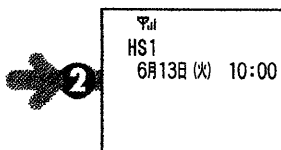

マナーモードが解除  
されます。「Ⓜ」消灯)

マナーモードを設定すると

- 次の音は、バイブ（振動）になります。
  - すべての着信音、アラーム、通知音など
- 次の音は、鳴らなくなります。
  - キータッチ音、操作完了音、エラー音など
- 通話中はマイク感度も上がりますので、小さな声でお話しても相手の方にはっきりと聞こえるようになります。

(ハンズフリー通話 [電話](#) 5-6やヘッドセットでの通話では、マイク感度は上がりません。)

3

音を設定してみましょう

# 着信音色を設定する

## パターンにする

Ⓜ: ◀ (2回)

①

▶時計	サカサ	22
▶着信音色		22
▶着信音量/3dB		23
▶受話音量		24
▶自作メロディ		29
▶キータッチトーン		21

「サウンドメニュー」が表示されます。

Ⓜ: ▼または▲

②  
②

▶時計	サカサ	22
▶着信音色		22
▶着信音量/3dB		23
▶受話音量		24
▶自作メロディ		29
▶キータッチトーン		21

「着信音色」を選びます。着信音色が設定できるようになります。

Ⓜ: ▶

③  
③

▶パターン1	
▶パターン2	
▶パターン3	
▶パターン4	
▶パターン5	
▶トルコマーチ	

3

音を設定してみましょう

## メロディなどにする



.....  
モード別鳴り分け機能を設定しているときは、操作できません。

活用▶1-16

次のパターンが選べます

▶パターン1
▶パターン2
▶パターン3
▶パターン4
▶パターン5
▶トルコマーチ

パターン1:ブルルルルルルル  
パターン2:ピロピロピロ  
パターン3:ピヨヨヨピヨヨヨ  
パターン4:ピロピロピロピ  
パターン5:ピリピリッピリピリッ

自分で作ったメロディや録音した内容も利用できます

作曲7	
作曲8	
作曲9	
作曲10	
フレックス録音1	
フレックス録音2	

自分で作ったメロディ  
(作曲1~作曲10: 活用▶4-2)

自分の声や他の機器からの録音内容  
(フレックス録音1~フレックス録音7: 活用▶4-19)



お知らせ

- 内線通話の着信音やトランシーバ着信音色、ドアホン呼び出し音を変えることはできません。
- ~~設定~~着信音色を設定していても、事業所コードレスシステムからの指示により、設定した音色とは異なる音色で鳴ることがあります。

着信音の鳴り方（パターン）を変えたり、メロディなどに行うことができます。

戻る：▼または▲

4

- パターン1
- パターン2
- ▶パターン3
- パターン4
- パターン5
- トルコマーチ

パターンを選びます。

設定が終われば

▶戻る：▶

5

着信音色  
パターン3  
に設定しました

調節が完了し、サウンドメニューに戻ります。

戻る：▼または▲

4

- トルコマーチ
- 愛の挨拶
- 運命
- 子守歌
- カルメン
- ▶ハレルヤ

メロディや録音内容を選びます。

設定が終われば

▶戻る：▶

5

着信音色  
ハレルヤ  
に設定しました

調節が完了し、サウンドメニューに戻ります。



.....  
音色を選ぶと、選んだ音色が鳴ります。確認しながら設定しましょう。  
.....

3


音を設定してみましょう

あらかじめ次のメロディが登録されています。

曲名	アーティスト名	作曲者名	画面表示
トルコマーチ	—	モーツァルト	トルコマーチ
愛の挨拶	—	エルガー	愛の挨拶
交響曲第5番「運命」	—	ベートーヴェン	運命
子守歌	—	作者不詳	子守歌
「カルメン」序曲	—	ビゼー	カルメン
ハレルヤ	—	ヘンデル	ハレルヤ
「くるみ割り人形」より「花のワルツ」	—	チャイコフスキー	花のワルツ
エリーゼのために	—	ベートーヴェン	エリーゼ
「フィガロの結婚」序曲	—	モーツァルト	フィガロ
クリスマス	—	作者不詳	クリスマス

# 着信音量やバイブを設定する

## 着信音量の設定

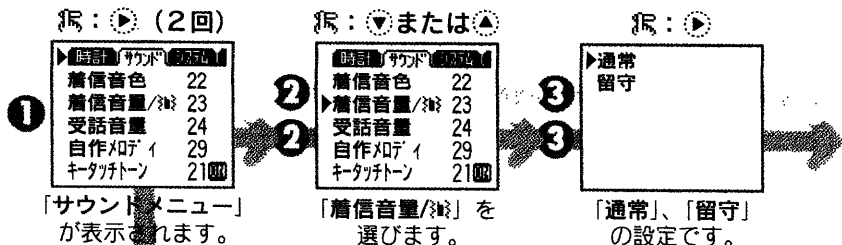


3 音を設定してみましよう




.....  
 モード別鳴り分け機能を設定しているときは、操作できません。  
 活用▶1-16  
 .....

留守にするとき  
 着信音 (2回)

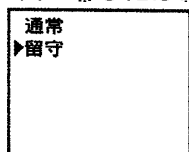


このあと  
 操作4へ進みます。

着信音量やバイブの設定では、次の種類が選べます

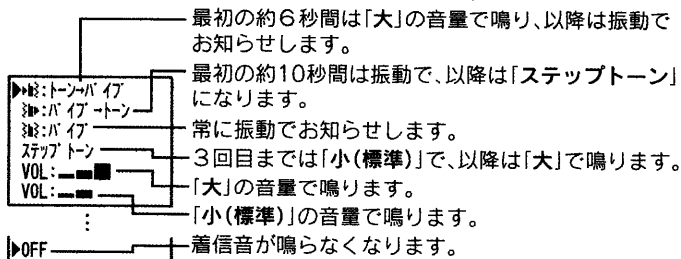

着信音の大きさや鳴り方、バイブ（振動）での着信を設定することができます。留守録音時の着信音を設定することもできます。

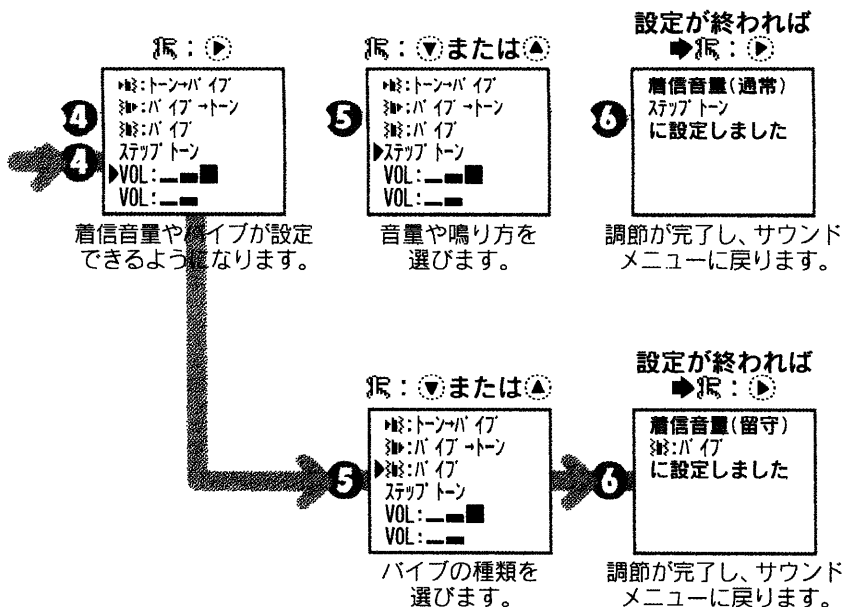


3




音を設定してみましょう



音量を「切 (OFF)」にしたとき

- 待ち受け画面に、「」が表示されます。
- 着信があったときは、着信／充電ランプの点滅でお知らせします。

バイブを設定したとき

- 待ち受け画面に、設定したマーク (, , ) が表示されます。
- 机の上に電話機を置いているときに着信があると、落下することがありますのでご注意ください。
- 充電器に置いているときに着信があると、振動せず、着信／充電ランプの点滅でお知らせします。(着信音も鳴りません。)


メモとしてお使いください

3

音を設定してみましよう

3-8

---

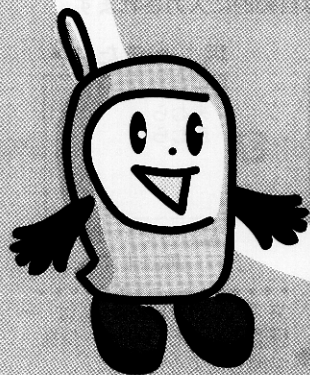

電話帳を  
使ってみましょう

4


# 電話帳を登録する

STEP

1

## メモリ番号の入力

電話帳を管理するためのメモリ番号 (000~149) を入力します。

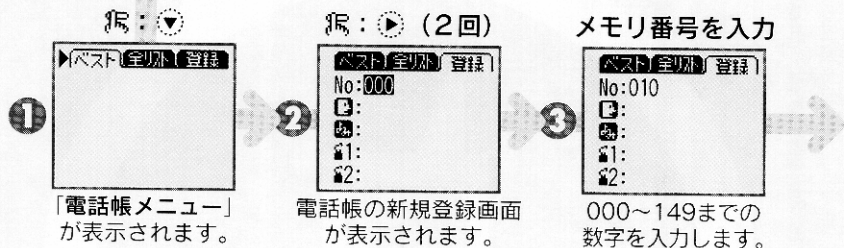

STEP


2

## 名前の入力・よみの確認

名前は最大全角6文字まで入力できます。よみは自動的に入力されます。

4

電話帳を使ってみましょう

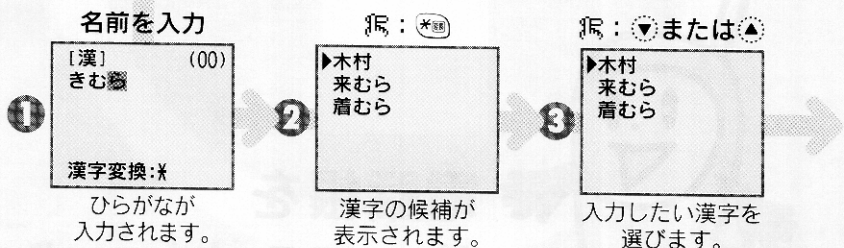

「きむら」と入力するとき

- 2画 (2回) → 7画 (3回) → 9画 (1回) の順に押します。



.....  
文字入力のしくみは、  
基本→5-2~5-10ページを  
参照してください。  
.....



お知らせ

「電話帳に空きがありません」と表示されたときは

- このときは、登録できません。すでに登録している電話帳の中で、不要なものを消去 (基本→4-10) してから登録し直してください。

電話帳は300件（150人×2電話番号）まで登録できます。  
メールアドレスやCMセンタ番号も登録できます。

氏名:

4

[漢] (00)  
No:010  
☐:  
☐:  
☐1:  
☐2:

このあと、  
STEP2へ進みます。

すでに登録されている番号を入力したとき

- 右のような画面が表示されます。
- すでに登録されている内容を消して新しい内容を登録するときは、を押します。

No:015  
☐:藤本雄  
上書きしてもよろしいですか?  
▶YES  
NO

- メモリ番号の入力をやり直すときは、「NO」を選び、を押します。操作3からやり直します。

氏名:

4

[漢] (04)  
No:010  
☐:木村  
☐:  
☐1:  
☐2:

操作1～4をくり返し、  
名前を入力します。

名前が入力できれば

▶氏名:

5

[漢] (04)  
No:010  
☐:木村明子  
☐:きむ  
☐1:  
☐2:

名前のよみが自動的に  
入力されます。

よみを確認して

▶氏名:

6

ベスト全列挙登録  
No:010  
☐:木村明子  
☐:きむ  
☐1:  
☐2:

このあと、次ページの  
STEP3へ進みます。


よみを修正するとき

- を2秒以上押し、現在のよみを消したあと、よみ（全角2文字まで）を入力します。  
(を短く押しと、1文字消えます。)
- よみに半角文字、絵文字、〔株〕、〔有〕、〔社〕、〔財〕、〔学〕は入力できません。



お知らせ

- 登録した電話帳の内容は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、約1ヵ月以上電池パックを外すか、電池残量が空のまま放置すると変化・消失する場合があります。  
電話帳に登録した内容は必ず紙などに控えておいてください。



4

電話帳を使ってみましょう

4-3

## 電話帳を登録する

STEP

3

### 電話番号の入力

電話番号は2つ（1件につき最大36ケタ）まで入力できます。

#### 第1電話番号を入力

氏名:

#### 第2電話番号を入力

1

ベスト	全別	登録
No:	010	
	木村 明子	
	きむ	
	1:0323456789	
	2:	

2

ベスト	全別	登録
No:	010	
	木村 明子	
	きむ	
	1:0323456789	
	2:	

3

ベスト	全別	登録
No:	010	
	木村 明子	
	きむ	
	1:0323456789	
	2:07051012345	

入力しないときは、操作4へ進みます。

STEP

4

### メールアドレス・CMセンタ番号の入力

Eメールで利用するメールアドレス、キャラメールで利用するCMセンタ番号を入力します。

#### メールアドレスを入力

氏名:

#### CMセンタ番号を入力

1

半[英]	(13)	
	木村 明子	
	きむ	
	1:0323456789	
	2:07051012345	
@:	aaa@bcd.co.jp	

2

ベスト	全別	登録
	きむ	
	1:0323456789	
	2:07051012345	
@:	aaa@bcd.co.jp	
CM:		

3

ベスト	全別	登録
	きむ	
	1:0323456789	
	2:07051012345	
@:	aaa@bcd.co.jp	
CM:	0351111111	

入力しないときは、操作2へ進みます。

入力しないときは、操作6へ進みます。

- メールアドレスは最大64文字、CMセンタ番号は最大16ケタまで入力できます。

STEP

5

### グループの選択

グループを選びます。ベストメンバに登録すると、簡単な操作で電話をかけることができます。

氏名: または

氏名:

1

ベスト	全別	登録
	07051012345	
@:	aaa@bcd.co.jp	
CM:	0351111111	
関東甲信越		
グループ	◀1▶	

2

ベスト	全別	登録
No:	000	
	1:	
	2:	

グループを選びます。

電話帳の登録が終了します。

登録が終わると

- 入力した内容が表示されたあと、次の電話帳の新規登録画面になります。
- 終了するときは、 を押します。


氏名:

半[英] (00)  
☐: 木村 明子  
☑: きむ  
☎1: 0323456789  
☎2: 07051012345  
@:

このあと、  
STEP4へ進みます。

#### 電話番号の識別マークを変えるとき

- カーソルが電話番号入力欄の先頭にある状態で、を押します。を押すたびに、マークが次のように変わります。識別マークは、電話帳呼び出し画面で表示されます。



#### ポーズ（待ち時間）を入れるとき

- ポーズを入れたい所でを押します。「-」が表示されます。（ポーズも1ケタと数えます。）

氏名:

4  
ベスト(全期)登録  
☎1: 0323456789  
☎2: 07051012345  
@: aaa@bcd.co.jp  
CM: 0351111111  
◀北海道▶

氏名: または

5  
ベスト(全期)登録  
☎1: 0323456789  
☎2: 07051012345  
@: aaa@bcd.co.jp  
CM: 0351111111  
◀関東甲信越▶

相手の方の地域を  
選択します。

氏名:

6  
ベスト(全期)登録  
☎2: 07051012345  
@: aaa@bcd.co.jp  
CM: 0351111111  
関東甲信越  
グループ ◀ベスト▶

このあと、  
STEP5へ進みます。

#### PHSCMセンタ番号について

- CMセンタ番号とは、きやらメールを送信するときに必要な番号です。相手の方のCMセンタ番号を登録しておけば、簡単な操作できやらメールを送信することができます。CMセンタ番号は、最大30種類まで登録できます。

#### PHS前回入力時と同じメールアドレスやCMセンタ番号を簡単に入力するには

- STEP4の操作1または3でを押すと、前回入力したメールアドレスまたはCMセンタ番号を自動的に入力することができます。

#### グループとは

- コードレス電話機では、電話帳を5つのグループ（ベストメンバ、グループ1～4）に分けて登録することができます。電話帳の表示や検索もグループごとに行えますので、相手の方を分類して管理するときに便利です。また、ベストメンバに登録しておけば、簡単な操作で電話をかけることができます。

4

電話帳を使ってみましょう

# 電話帳を使って電話をかける

## ベストメンバにかける

ベストメンバに登録した相手の方に電話をかける方法です。

① **電話帳** (▼) **ベストメンバメニュー**  
 ▶ベスト(全別)登録  
 石田和夫 >005  
 加藤令子 >012  
 木村明子 >010

② **電話帳** (▼) または (▲) **かける相手の方を選びます。**  
 ▶ベスト(全別)登録  
 石田和夫 >005  
 加藤令子 >012  
 ▶木村明子 >010

③ **電話帳** (▼) **第1電話番号で発信します。**  
 木村明子  
 0323456789

## 全リストで探してかける

すべての電話帳をリスト表示して、その中から相手の方を選ぶ方法です。

① **電話帳** (▼) **「ベストメンバメニュー」が表示されます。**  
 ▶ベスト(全別)登録  
 石田和夫 >005  
 加藤令子 >012  
 木村明子 >010

② **電話帳** (▶) **「全リストメニュー」が表示されます。**  
 ▶ベスト(全別)登録  
 グループ1  
 グループ2  
 青木一郎 >034  
 荒川隆 >018  
 石田和夫 >005

③ **電話帳** (▼) または (▲) **かける相手の方またはグループを選びます。**  
 ▶ベスト(全別)登録  
 グループ1  
 グループ2  
 ▶青木一郎 >034  
 荒川隆 >018  
 石田和夫 >005

## グループリストで探してかける

指定したグループ内の相手の方を選ぶ方法です。

### 直接グループを指定するとき

●待ち受け画面で次のボタンを押すと、メニュー操作を行わずに、グループリストを表示することができます。

- (0) (▼) : 全リスト
- (1) (▼) : グループ1
- (2) (▼) : グループ2
- (3) (▼) : グループ3
- (4) (▼) : グループ4
- (5) (▼) : ベストメンバ

登録した電話帳を使って電話をかけてみましょう。  
電話帳の発信には、いろいろな方法があります。


### 第2電話番号で発信するとき

- かける相手の方を選んだあと（左の例では操作2のあと）▶を押すと、登録されている電話番号が表示されます。（電話帳呼び出し画面）
- 発信したい電話番号を選び、▶を押すと、選んだ電話番号で発信することができます。




- この操作は、ベストメンバだけでなく、電話帳を使った発信すべてに有効です。

☎:

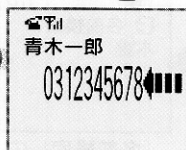


第1電話番号で  
発信します。

☎: ▶

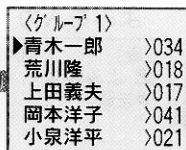

選んだグループ内の  
電話帳が表示されます。

☎: ▼または▶

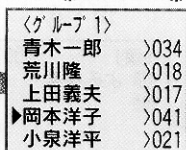

かける相手の方を  
選びます。

☎:



第1電話番号で  
発信します。

4


電話帳を使ってみましょう



4-7


メモリ番号で探してかける

指定したメモリ番号のリストを表示して、相手の方を選ぶ方法です。

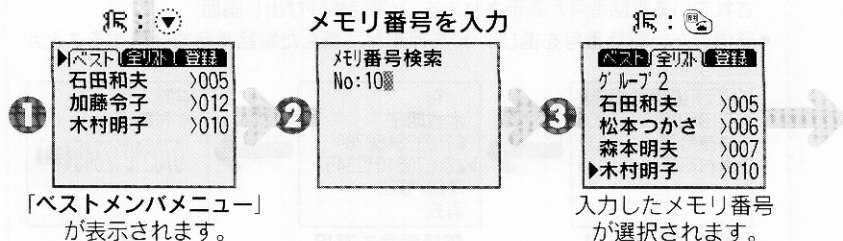


名前ですべて探してかける

入力した名前に該当する方のリストを表示して、相手の方を選ぶ方法です。

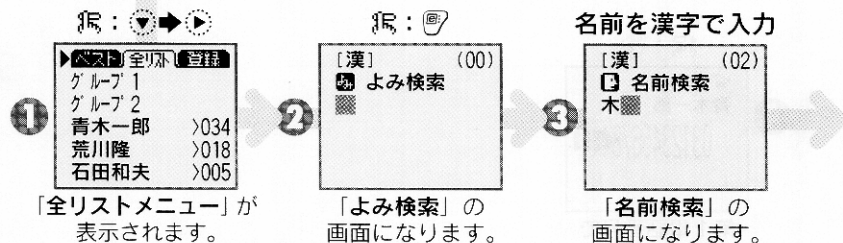

名前によみで探してかける

入力したよみに該当する方のリストを表示して、相手の方を選ぶ方法です。

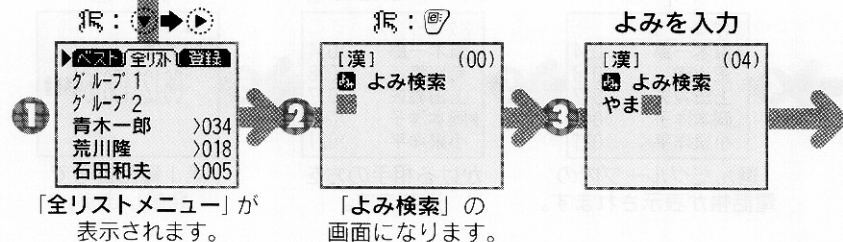

振：▼または▲

ベスト全列挙登録	
松本つかさ	>006
森本明夫	>007
木村明子	>010
加藤令子	>012
▶山田ハジメ	>013

かける相手の方を選びます。

振：☎

山田ハジメ	
0322222222	

第1電話番号で発信します。

振：☎

ベスト全列挙登録	
グループ1	
グループ2	
▶木下徹	>028
木村明子	>010

入力した名前に該当する方が表示されます。

振：▼または▲

ベスト全列挙登録	
グループ1	
グループ2	
木下徹	>028
▶木村明子	>010

かける相手の方を選びます。

振：☎

木村明子	
0323456789	

第1電話番号で発信します。

振：☎

ベスト全列挙登録	
木村明子	>010
小泉洋平	>021
松本つかさ	>006
森本明夫	>007
▶山田ハジメ	>013

入力したよみに該当する方が選択されます。

振：▼または▲

ベスト全列挙登録	
小泉洋平	>021
松本つかさ	>006
森本明夫	>007
山田ハジメ	>013
▶山下かおり	>061

かける相手の方を選びます。

振：☎

山下かおり	
0333333333	

第1電話番号で発信します。


4

電話帳を使ってみましょう

## 電話帳を修正・消去する


## 電話帳の修正

修正する電話帳を選ぶ

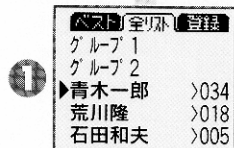


②

戻: ▶

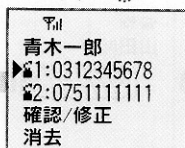


③

戻: ▼または▲

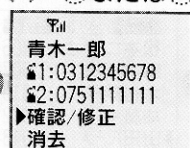「確認/修正」を  
選びます。


## 電話帳の消去

消去する電話帳を選ぶ

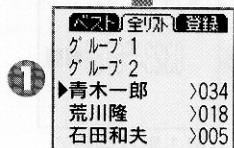


②

戻: ▶

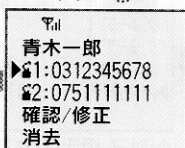

③

戻: ▼または▲

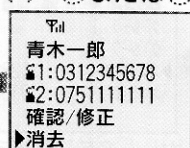

「消去」を選びます。

4

電話帳を使ってみましょう

電話帳は常に最新の状態にしておきましょう。  
修正・消去は次の操作で行います。

Ⓜ: ▶

4

ベスト(全帳)登録
No: 034
青木一郎
あお
1:0312345678
2:0751111111

電話帳の修正ができるようになります。

#### 修正のしかた

- 基本的に、登録の場合と同様です。
- または を押し、修正する項目にカーソルを移動して修正します。
- グループ選択の項目で、 を押しと修正が完了します。
- 文字の修正方法については、**基本**▶5-10ページを参照してください。

Ⓜ: ▶

4

Ⓜ
青木一郎
消去しますか?
▶YES
NO

Ⓜ: ▶

5

Ⓜ
青木一郎
消去しました
残り: 19

電話帳が消去されます。

#### 消去しないとき

- 操作4のあと、「NO」を選び を押します。

4

電話帳を使ってみましょう

メモとしてお使いください

※このメモは、  
「メモ帳」アプリの機能の一つで、  
メモの内容は自動的に保存され、  
いつでも見ることができます。  
また、メモの内容を共有することも  
可能です。

メモ帳  
メモ帳  
メモ帳  
メモ帳  
メモ帳  
メモ帳  
メモ帳  
メモ帳  
メモ帳  
メモ帳



4

電話帳を使ってみましょう

電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳

電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳

電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳  
電話帳

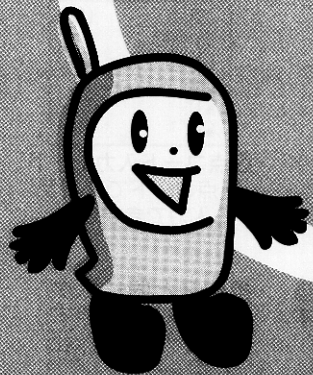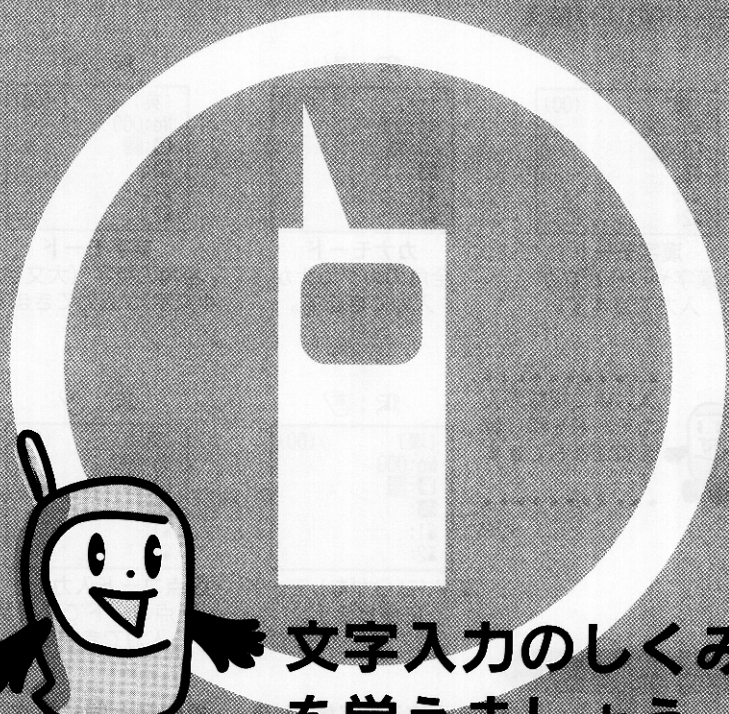

文字入力のしくみ  
を覚えましょう

5

# 入力モードについて

## モードの切り替え



**漢字モード**  
漢字やひらがなが  
入力できます。



**カナモード**  
全角のカタカナが  
入力できます。




**英字モード**  
全角の英字 (大文字、  
小文字)が入力できます。


文字入力のしくみを覚えましょう



.....  
入力中に複数の入  
力モードを切り替  
えることもできま  
す。  
.....

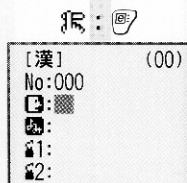

漢字 (ひらがな) モード  
に戻ります。

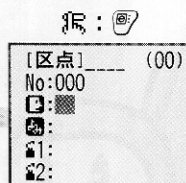


区点コード入力モード  
区点コードで文字が  
入力できます。

5

## 文字入力の流れ

モードを選択する


①

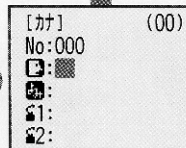

上の説明を  
参照してください。

入力する文字が割り当  
てられたボタンを押す


②

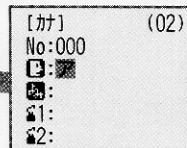

ボタンに割り当てられ  
ている最初の文字が  
表示されます。

操作②と同じボタン  
をくり返し押す

③

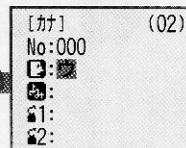

入力する文字を  
表示します。



.....  
文字入力に使うボタンと  
文字の割り当ては、**基本**  
5-4~5-5ページを参照  
してください。  
.....

5-2

コードレス電話機には、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号などが入力できます。文字の種類は、入力モードを切り替えて選びます。

☎ : ④

[数]	(00)
No:000	
☎:	
☎:	
☎1:	
☎2:	

**数字モード**  
全角の数字が入力できます。

☎ : ④

半[か]	(00)
No:000	
☎:	
☎:	
☎1:	
☎2:	

**半角カナモード**  
半角のカタカナが入力できます。

☎ : ④

半[数]	(00)
No:000	
☎:	
☎:	
☎1:	
☎2:	

**半角数字モード**  
半角の数字が入力できます。

☎ : ④

半[英]	(00)
No:000	
☎:	
☎:	
☎1:	
☎2:	

**半角英字モード**  
半角の英字（大文字、小文字）が入力できます。

☎ : ④

[か]	(02)
No:000	
☎:ウ	
☎:	
☎1:	
☎2:	

文字が確定します。

続けて別のボタンに割り当てられている文字を入力するとき

- 操作4で④を押さなくても、次の文字のボタンを押すと、文字が確定します。
- 同じボタンを使って次の文字を入力するときは、必ず④を押してください。



お知らせ

● 複雑な漢字は、一部変形もしくは省いています。

# 文字入力に使うボタン

## 全角文字の割り当て

モード ボタン	漢字(ひらがな)	カナ	英字	数字
	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	絵文字 基本▶5-8	1
	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
	たちつてとつ	タチツテトツ	GHIghi	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno	6
	まみむめも	マミムメモ	PQRSp q r s	7
	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8
	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
	わをんー□*、〔株〕 〔有〕〔社〕〔財〕〔学〕	ワヲンー□*、	. @ー□* / [ ] : , ! ( ) & ?	0
	変換/改行	改行		*
	#		濁点(°)・半濁点(°)入力	#
	カーソル上下移動			
	カーソル左右移動			
	文字入力モードの切り替え			
	文字の登録			
	文字の消去			

※「□」はスペースを示しています。

- 部分の文字は、パルディオEメールでは文字入力できません。
- 〔株〕〔有〕〔社〕〔財〕〔学〕や、区点コードで入力した「う\*」「か」「け」「医」〔宗〕、全角の絵文字を送信した場合は、一部の機種を除いて表示されないか、異なった文字・記号を表示する場合があります。また、区点コード一覧で該当する文字がない区点コードを送信した場合も同様です。(ポケベル送信では、全角スペースになります。)
- 改行は、パルディオEメールのメール本文のみに有効です。

文字入力のしくみを覚えましょう

5

文字入力にはダイヤルボタンを使って行います。1つのボタンには、次の表のように複数の文字が割り当てられています。

### 半角文字の割り当て

モード ボタン	半角カナ	半角英字	半角数字
	アイウエオ アイウエオ	●●●● = \$ % + ^ ^ _ {   ~	1
	カキクケコ	ABCabc	2
	サシスセソ	DEFdef	3
	タチツテトツ	GHIghi	4
	ナニヌネノ	JKLjkl	5
	ハヒフヘホ	MNOmno	6
	マミムメモ	PQRSpqrs	7
	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8
	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
	ワヲン-□*	. @ - _ □ * / [ ] : ; ! ( ) & ?	0
	—	改行	*
# button icon"/>	濁点(・)・半濁点(゜)入力	—	#
	カーソル上下移動		
	カーソル左右移動		
	文字入力モードの切り替え		
	文字の登録		
	文字の消去		


※「□」はスペースを示しています。

- 一部の文字は、パルディオEメールでは文字入力できません。  
また、半角カナモードは表示されません。
- パルディオEメールのメールアドレス入力時には、半角文字は小文字から表示されます。
- きゃらメール、ポケベル送信では、半角小文字(「a」や「r」など)を送信した場合は、半角大文字となります。また、「?」「!」「-」「/」「&」「(」「)」「\*」「#」以外の半角記号を送信した場合は、半角スペースになるか、異なった文字・記号を表示する場合があります。

# 文字を入力する


## 漢字の入力

### 漢字モードにする

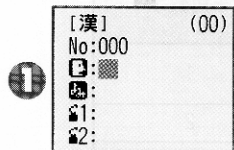


5-2

### 文字を入力する

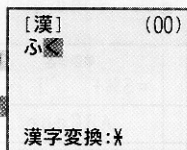

ひらがなで  
表示されます。

漢字: \*頭

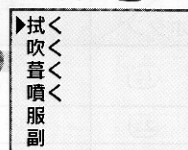

漢字の候補が  
表示されます。

## ひらがなの入力


## カタカナの入力

### カナモードにする



5-2

### 文字を入力する

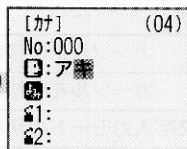

漢字: ▶



文字が確定します。

## 英字の入力

### 英字モードにする



5-2

### 文字を入力する



漢字: ▶




文字が確定します。

文字入力のできる仕組みを覚えましょう

5

5-6

Ⓔ: ◀ または ▶

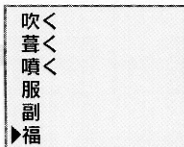

入力したい文字を選びます。

Ⓔ: ▶



漢字が確定します。

#### 入力したい漢字が表示されないときは

- ◀ を押し、ひらがな表示に戻したあと、次の方法で変換し直します。

##### ■ 単語の区切りを変えて変換する


◀ を押し、単語の区切りまで消して、\* を押します。

##### ■ 区点コードで入力する

単語の区切りを変えても変換できないときは、区点コード入力モードで1文字ずつ漢字を入力してください。【基本】5-9

#### ひらがなやカタカナに濁点 (゜) や半濁点 (゜) をつけるときは

- 濁点や半濁点をつけたい文字を入力したあと、# (゜) を押します。
- # (゜) を1回押すと濁点 (゜) が、2回押すと半濁点 (゜) がつきます。
- 濁点や半濁点をつけられない文字の場合、受け付けません。

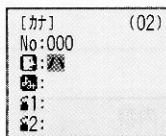

濁点や半濁点をつける文字を入力



1回押すと、濁点がつく



2回押すと、半濁点がつく

## 文字を入力する

### 数字の入力

#### 数字モードにする



基本 5-2

#### 文字を入力する



▶を押さなくても、文字が確定します。

### 絵文字の入力

#### 英字モードにする



基本 5-2

絵: (絵)



(絵)を押すたびに、絵文字が表示されます。

絵: (▶)



文字が確定します。

文字入力のおしるしを覚えましょう

5

#### 入力できる絵文字 (全角)

絵文字	内容	絵文字	内容
👔	仕事関係、出張など	🎂	お店、誕生日など
🎓	学校関係、塾の日など	💑	彼氏・彼女、デートなど
🎤	カラオケ、コンサートなど	👯	ベル友など
🏥	病院、通院、お見舞など	✉	きゃらトモ、メールなど
🏨	ホテル、出張、旅行など	👉	バイト先、バイト日など
🍷	飲み仲間、コンパなど	🏀	体育系サークルなど
🍷	洒落た店、デートなど	🎵	文化系サークルなど
🍴	レストラン、食事など		

## 記号の入力

半角英字モードにする

①

半[英]	(00)
No:000	
☐:	
☐:	
☐1:	
☐2:	

基本▶5-2

②

半[英]	(01)
No:000	
☐:	☐
☐:	
☐1:	
☐2:	

☐を押すたびに、  
記号が表示されます。

③

半[英]	(01)
No:000	
☐:	☐
☐:	☐
☐1:	
☐2:	

文字が確定します。

## 区点コードでの入力

区点コード  
入力モードにする

①

[区点]	(00)
No:000	
☐:	
☐:	
☐1:	
☐2:	

基本▶5-2

②

[区点]	(02)
No:000	
☐:	☐
☐:	☐
☐1:	
☐2:	

文字が入力されます。



.....  
別冊の「区点コード一覧表」を参照してください。  
.....

- 区点コードを使うと、顔文字が入力できます。

例：(^\_^)▶0142、0116、0118、0116、0143  
 (^\_^;)▶0142、0116、0116、0108、0143  
 (^o^o)▶0142、0116、0379、0116、0143  
 (^\_^>)▶0142、0116、0116、0122

番号を組み合わせればいろいろできます。

半角文字を入力するときは

- 半角カナモード、半角英字モード、半角数字モードにして、文字を入力します。
- 入力方法は、全角の場合と同様です。

スペースを入力するときは

- 文字を確定したあと、☐を押してカーソルを移動します。
- 半角の各入力モードでは、半角のスペースになります。

半[カナ]	(02)
No:000	
☐:	アキ
☐:	

[漢]	(04)
No:000	
☐:	木村
☐:	

# 文字を修正する

## 文字の追加

カーソル位置に文字を追加します。

振： ◀ ▶ ▶ ▶

①

[漢] (032)  
TO 木村明子;  
MESSAGE 今度日曜日に映画に行きませんか?

追加する文字の位置にカーソルを移動

②

文字を入力する

[漢] (034)  
TO 木村明子;  
MESSAGE 今度の日曜日に映画に行きませんか?

文字が追加されます。

## 文字の消去

カーソル位置の文字を消去します。  
文字をまとめて消去することもできます。

振： ◀ ▶ ▶ ▶

①

[漢] (036)  
TO 木村明子;  
MESSAGE 今度の日曜日に映画に行きませんか?

消去する文字の位置にカーソルを移動

②

振： ☒ (クリア)

[漢] (034)  
TO 木村明子;  
MESSAGE 今度の日曜日に映画に行きませんか?

文字が消去されます。



.....  
☒ (クリア) を2秒以上押しと、カーソル以降の文字をすべて消すことができます。(電話帳などでは、項目内の文字がすべて消えます。)  
.....

## 文字の変更

変更したい文字を消去してから、新しい文字を追加します。

振： ◀ ▶ ▶ ▶

①

[漢] (034)  
TO 木村明子;  
MESSAGE 今度の日曜日に映画に行きませんか?

消去する文字の位置にカーソルを移動

②

振： ☒ (クリア)

[漢] (032)  
TO 木村明子;  
MESSAGE 今度の日曜日に映画に行きませんか?

文字が消去されます。

③



文字を入力する

[漢] (034)  
TO 木村明子;  
MESSAGE 今度の日曜日に映画に行きませんか?

文字が追加されます。

文字入力のおしくみを覚えましょう

5

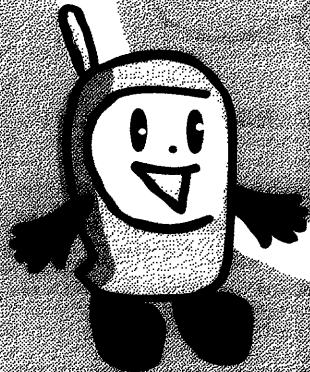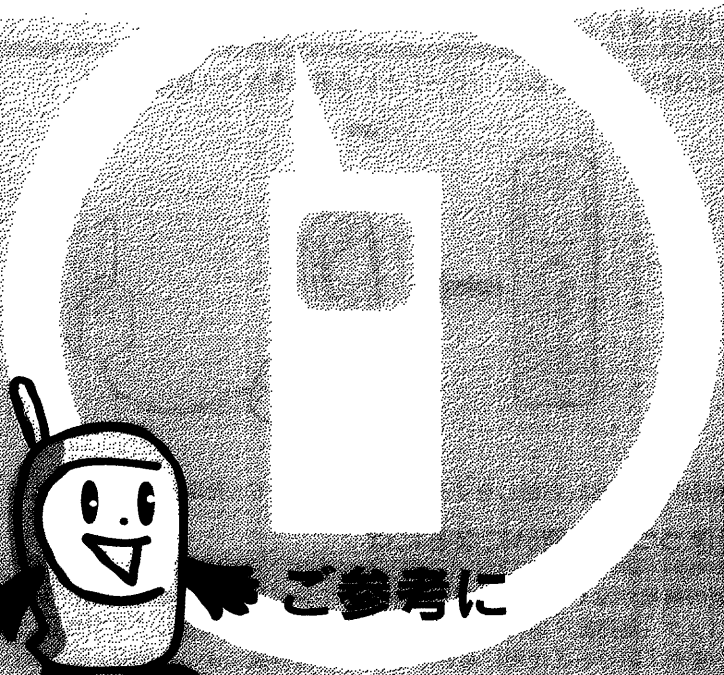

ご参考に


6

## 電池の残量がなくなったときは

電池の残量がなくなると、警報音が鳴ります。できるだけ充電器に置いて常に充電するようにしてください。約5時間でフル充電できます。

### 電池残量がなくなると

電池の残量がなくなると、「ピー」という警報音が約4秒鳴ります。

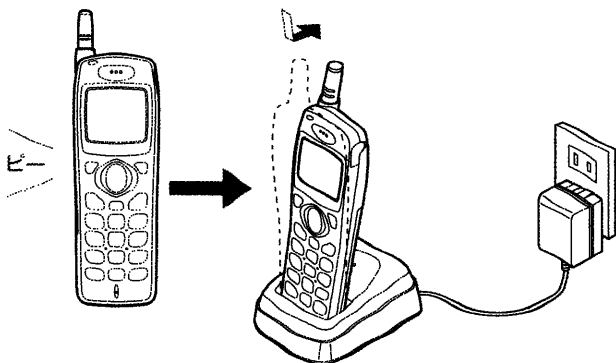

- 通話中の場合は、お話しをすみやかに終わらせて、充電器に戻してください。

### 引きつづきお使いになるには

電池の残量がなくなった状態で、引きつづきお使いになる場合は、予備の電池パック（別売品・消耗品について：[図本](#) 6-21）と交換してください。

- 充電完了前でもご使用になれますが、充電時間によって通話時間が短くなる場合があります。
- ご使用になる前に電池残量を確認してください。
- 通話中に警報音が鳴ってもそのままお話しを続けると、約1分で電話が切れてしまいますのでご注意ください。そのまま充電せずに放置すると、電話が切れてから約1分後自動的に電源が切れます。
- 電池の残量がなくなっている場合は、「電池残量がありません」と表示されます。また、電話がかかってきても、電話は受けられません。（コードレス電話機から着信音は鳴りません。また、振動もしません。）

## 通話できる範囲から外れたら(圏外)


コードレス電話機は、屋内モードやオフィスモードでご使用のときは接続装置または主電話機から半径約100m以内(見通し距離)、PHSサービスをご利用のときはサービスエリアで、お話ししながら移動できます。


●通話中に通話できる範囲から外れると(圏外)、「ピーピーピー」という警報音などでお知らせします。

### ■待受中のとき

通話できる範囲から外れると、「〒」が消えます。


### ■電話がかかってきたとき


 コードレス電話機の着信音が鳴らずに、接続装置または主電話機の着信音が鳴ったり、着信ランプが点滅したりします。コードレス電話機の着信音が鳴る電波の強い場所まで移動してください。

 電話を受けることはできません。「〒」が表示される場所まで移動してください。

### ■通話中のとき


通話できる範囲を外れると、ディスプレイの「〒」が点滅して「ピーピーピー」という警報音が鳴り、相手の方の声が聞こえなくなります。


 警報音の鳴らない電波の強い場所まで、家庭用の接続装置または主電話機に近づいてください。約30秒間警報音が鳴ると、電話が切れます。

 警報音の鳴らない電波の強い場所まで、移動してください。約10秒間警報音が鳴ると、電話が切れます。

### ■電話をかけようとしたとき

通話できる範囲でない場合「ただ今 使用できません」と表示されます。



 家庭用の接続装置または主電話機に近づいて、かけ直してください。

 「〒」が表示される場所まで移動してかけ直してください。



ワンポイント

圏外でないのに「ツーツー」という音が聞こえるのは

-  他の電話機または主電話機で通話中のとき、「ツーツー」という音が聞こえます。お話しが終わるのを待ってご使用ください。
-  電波の状況が悪いとき、「ツーツー」という音が聞こえます。電波の状況が良くなる場所まで移動してください。



お知らせ

- 次のような場合などは周囲の状況によってお話しできる範囲が狭くなることがあります。
  - マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅など。
  - 大型の金属製家具の近くなど。

## 故障かな？と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

### 動作しない

- コードレス電話機の電源が「切」になっていませんか。 **基本▶1-10**
- 電池パックが正しく入っていますか。 **基本▶1-6**
- 電池の残量がなくなっていないですか。 **基本▶6-2**
- 家庭用の接続装置、主電話機や、PHSサービスの公衆基地局から離れすぎていませんか。 **基本▶6-3**
- 家庭用の接続装置、主電話機の電源アダプタが外れていませんか。 **基本▶6-7**
- 停電中ではありませんか。 **基本▶6-7**
- 家庭用の接続装置、主電話機の電源アダプタのコードが傷んでいませんか。

### 電話がかけられない

- モードが違っていませんか。 **活用▶1-4**
- 他の電話機が使用されていませんか。 **活用▶1-6**
- ダイヤルロックになっていませんか。 **活用▶4-25**
- キーロックになっていませんか。 **活用▶4-29**
- 家庭用の接続装置、主電話機や、PHSサービスの公衆基地局から離れすぎていませんか。 **基本▶6-3**
- PHSサービスを利用する場合、市外局番を押さずにダイヤルしませんでしたか。 **活用▶1-6**
- コードレス電話機の電源が「切」になっていませんか。 **基本▶1-10**

### 着信音が鳴らない

- モードが違っていませんか。 **活用▶1-4**
- 着信音が「切」になっていませんか。 **基本▶3-6**
- 電池の残量がなくなりかけていませんか。 **基本▶6-2**
- コードレス電話機の電源が「切」になっていませんか。 **基本▶1-10**
- 近くに雑音を発生する家電製品などがありますか。 **基本▶viii**
- 通話は切ってありますか。 **基本▶2-5**
- 保留のまま **☎** を押していませんか。 **基本▶2-4**

### 通話中に警報音が聞こえる

- 電池の残量がなくなりかけていませんか。 **基本▶2-7**

<p><b>通話中に雑音が入ったり、お話しがとぎれる</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PHSサービスの公衆基地局や接続装置等から離れすぎていませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶6-3</span></li> <li>● 電波の弱いところにいませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶1-18</span></li> <li>● 近くに雑音を発生する家電製品がありませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶viii</span></li> <li>● 家庭用の接続装置、主電話機や、PHSサービスの公衆基地局との間に電波を通さない障害物がありませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶6-3</span></li> <li>● 移動しながらの通話中に自動的につながっている公衆基地局が切り替わったときには、一瞬音声途切れることがあります。</li> <li>● トランシーバ通話でお話ししていると、約3分ごとに自動的にいったん通話が切れますが、約3秒間「ブツブツ」という音が受話口から聞こえたあと、もう一度つながります。</li> </ul>
------------------------------------	---

<p><b>無線機の音が混信して聞こえる</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無線機の近くで使われていませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶viii</span></li> </ul>
------------------------------	--

<p><b>通話中、相手の方の声が大きすぎる、ひずんで聞こえる</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受話音量が大きくなっていませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶3-2</span></li> </ul>
---	---

<p><b>充電器に置いて、着信/充電ランプが赤色点灯しない</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電器の電源アダプタがはずれていませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶1-8</span></li> <li>● 充電端子は汚れていませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶1-9</span></li> <li>● 充電器に正しく置かれていますか。 <span style="float: right;">■ 基本▶1-8</span></li> <li>● 電池パックは正しく入っていますか。 <span style="float: right;">■ 基本▶1-6</span></li> <li>● 消えているときは、充電が完了しています。 <span style="float: right;">■ 基本▶1-9</span></li> </ul>
--	--

<p><b>5時間以上充電しても、すぐに使えなくなる</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電器に正しく置かれていますか。 <span style="float: right;">■ 基本▶1-8</span></li> <li>● 電池の寿命がきていませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶6-2</span></li> <li>● 充電端子は汚れていませんか。 <span style="float: right;">■ 基本▶1-9</span></li> </ul>
------------------------------------	--





# こんな音が鳴ったら

	音	こんなときに……	音の意味
電話をかける／受ける	ツー（発信音）	☎を押したとき	電話をかけられます
	ツー・ツー（話中音）	電話をかけた相手の方がお話し中するとき、または他の電話機がお話し中するとき	お話し中です
		主電話機などから離れすぎているとき	主電話機などに近づいてください
	ブルルル…またはピロピロピロなど（着信音）	外の相手の方から電話がかかってきたとき	電話がかかってきています
	ブルブル・ブルブル（呼出音）	コードレス電話機から他の電話機を呼び出しているとき	他の電話機を呼び出しています
	ビービービービー…（保留警報音）	保留の状態が続いたとき	保留状態が続いています
	ビービービー…（警報音）	お話し中に電話できる範囲から外れたとき	公衆基地局などに近づいてください
	ビー（約4秒間）	電池の残量がなくなりかけているとき	充電器に置いて充電してください
	ピッピッ	64K/32Kデータ着信があったとき	64K/32Kデータ着信中です
ピロピロ・ピロピロ	ドアホンからの呼び出しがあったとき	ドアホンから呼び出し中です	
登録／設定	ビー（確認音）	設定の操作が終わったとき	登録／設定の操作が正しく行われました
	ピッピッピッピッ（エラー音）	操作を間違えたとき	登録／設定の操作が間違っています
その他	ビツ（キータッチ音）	ボタンを押したとき	ボタンが押されました
	ピリピリッピリピリッ	内線またはトランシーバで呼び出されているとき	呼び出されています
	ビビビッビビビッ（圏内通知音）	デュアルモードまたは公衆モード、オフィスモードで、使用できるエリア内に入ったとき	電話をかけたり、受けたりできます

## こんな表示が出たら／停電になったときは

### こんな表示が出たら

表示	内容
 ただ今 使用できません	公衆基地局などからの電波が受信できません。 公衆基地局などの近くに移動するか、表示が消えるまでお待ちください。
 混み合っています	公衆基地局で回線が混み合っています。 しばらく待ってからかけ直すか、他の場所に移動しておかけ直してください。

### 停電になったときは

停電時には家庭用の接続装置、主電話機の電源が切れてしまうため、屋内モード等ではコードレス電話機を使用することができません。

- 停電時には次のことに注意してください。

停電になったとき	相手の方とお話中	電話は切れます
	保留中	保留が解除され、電話は切れます
停電中	電話をかけるには	電話はかけられません
	電話がかかってきたときは	着信音が鳴らず、電話は受けられません。

# 索引

## 英数字

64K/32Kデータ通信	■8-2
CM自動読出	■11-16
CM設定	■11-18
CMセンタ番号	■4-5
CM通知音	■11-17
CMマネージャ	■11-3
EMタイマー読出	■10-22
EMマネージャ	■10-4
PHSサービス	■1-5
VM設定	■9-7
VM通知音	■9-7
VMマネージャ	■9-3
W留守録	■9-8

## あ

アニメ設定	■4-11、4-17
アポプラン	■3-3
アラーム	■3-8
アラーム音量/■	■3-9
アラーム時刻	■3-8
アラーム設定	■3-8
アラーム音色	■3-10
暗証番号	■4-23
アンテナ	■1-3
英字	■5-6
液晶コントラスト	■5-10
エコーサプレス	■5-8
絵文字	■5-8
応答時間	■2-6
屋内モード	■2-2
音を変える	

64K/32Kデータ通信用着音	■8-6
アラーム音量	■3-9
アラーム音色	■3-10
きやらメールのメール着信通知音	■11-17
自分でメロディを作る	■4-2
充電器に置いたときの音	■5-9
受話音量	■3-2
着信音量	■3-6
着信音色	■3-4
ボタンを押したときの音	■5-9
メール受信音	■6-13
モード別に着信音を設定する	■1-16
留守番電話サービスの録音通知音	■9-7
オフィスアンテナ	■1-10

オフィスモード	■1-2、1-8
おもしろ時計	■4-9
おもしろメーラー	■7-13

## か

### 確認

自作メロディ	■4-6
受信メール	■7-5
送信メール	■7-4
電池残量	■1-20
電波状態	■1-18
電話番号	■1-18
プランカレンダー	■3-6

カタカナ	■5-6
カレンダー	■3-2
漢字	■5-6
キータッチトーン	■5-9
キーロック	■4-29

記号	■5-9
機能メニュー	■1-14、6-12
キャッチホンサービス	■2-6
きやらトーク	■6-2、6-8
受信	■6-12
受信音を消す	■6-13
送信	■6-9
送信後に通話	■6-11

きやらメール	■6-2、11-2
CMマネージャの登録	■11-4
各種設定	■11-18
自動読み出しを設定	■11-16
受信メロディを保存	■11-16
送信	■11-6
返答先をつけて送信	■11-12
保存	■11-12
メロディをつけて送信	■11-11
読み出し	■11-14

きやらメール着信通知アイコン	■11-14
クイック通話	■1-22、■5-5
区点コード	■5-9
グループリスト	■4-6
ゲキタイ音	■5-5
圏外	■6-3
圏内通知	■5-11
コールバック	■2-10、■7-12
消去	■2-11
電話をかける	■2-10
電話帳に登録する	■2-11



さ

再生

- フレックス録音 ..... 4-21
- 留守番電話サービスの伝言メッセージ ..... 9-6
- 留守録音の用件 ..... 2-5

再ダイヤル

- 消去 ..... 2-11
- 電話をかける ..... 2-10
- 電話帳に登録する ..... 2-11

サブアドレス

- 識別マーク ..... 4-5

自作イメージ

- 消去 ..... 4-16
- 新規に作成 ..... 4-13
- 内蔵イメージを利用 ..... 4-14
- 編集 ..... 4-15

自作メロディ

- 確認/変更 ..... 4-6
- 消去 ..... 4-8
- 登録 ..... 4-4

修正

- 自作イメージ ..... 4-15
- 自作メロディ ..... 4-6
- 電話帳 ..... 4-10
- プランカレンダー ..... 3-7
- 文字 ..... 5-10

充電

- 充電確認音 ..... 1-8

受信メール

- 確認 ..... 7-5
- 消去 ..... 7-6
- 返信 ..... 7-11

受話音量

- 仕様 ..... 6-19

仕様

- 消去
- コールバック ..... 2-11
- 再ダイヤル ..... 2-11
- 自作イメージ ..... 4-16
- 自作メロディ ..... 4-8
- 受信メール ..... 7-6
- 全電話帳 ..... 5-16
- 送信メール ..... 7-6
- 電話帳 ..... 4-10
- プランカレンダー ..... 3-7
- 文字 ..... 5-10
- 留守録音の用件 ..... 2-6

省電力

- 情報提供サービス ..... 12-2

- 数字 ..... 5-8
- スピーカモニタ ..... 5-7
- スペース ..... 5-9
- 接続先切替 ..... 1-3、1-15
- 全リスト ..... 4-6

送信

- きやらトーク ..... 6-9
- きやらメール ..... 11-6
- 受信メールの返事を送信 ..... 7-11
- バルディオEメール ..... 10-11
- ポケベル送信 ..... 6-16
- メールの再送 ..... 7-9
- メールを編集して送信 ..... 7-10

送信メール

- 確認 ..... 7-4
- 再送 ..... 7-9
- 消去 ..... 7-6
- 編集 ..... 7-10

た

- ダイヤルロック ..... 4-22、4-25
- 着信音量 ..... 3-6
- 着信/充電ランプ ..... 1-9
- 着信音色 ..... 3-4
- 通話録音 ..... 5-7
- ディスプレイ表示 ..... 1-11
- 停電 ..... 6-7
- テイリーメモ ..... 3-3
- データ着信音 ..... 8-6
- データ通信 ..... 8-2
- デュアル待ち受け ..... 1-3
- デュアルモード ..... 1-3
- 電池残量 ..... 1-20
- 電池の使用時間 ..... 1-21
- 電池バック ..... 1-6
- 電波状態 ..... 1-18

電話帳

- CMセンタ番号の入力 ..... 4-4
- グループの選択 ..... 4-4
- グループリスト ..... 4-6
- 修正 ..... 4-10
- 消去 ..... 4-10
- すべて消去 ..... 5-16
- 全リスト ..... 4-6
- 他の電話機とデータをやりとり ..... 5-13
- 電話番号の入力 ..... 4-4
- 登録 ..... 4-2
- 名前検索 ..... 4-8



名前の入力	④4-2
ベストメンバ	④4-6
メールアドレスの入力	④4-4
メモリ番号の入力	④4-2
メモリ番号検索	④4-8
よみ検索	④4-8
よみの確認	④4-3
電話帳禁止	④4-22、4-27
電話帳転送	④5-13
電話帳メニュー	④6-16
電話番号	④1-18
電話を受ける	
PHSサービス	④1-7
アニメーションで	④5-4
屋内モード	④2-6
オフィスモード	④1-9
電話をかける	
PHSサービス	④1-6
屋内モード	④2-4
オフィスモード	④1-9
コールバック	④2-10、④7-12
再ダイヤル	④2-10
サブアドレスで	④5-2
第2電話番号	④4-7
電話帳	④4-6
特番ダイヤルで	④5-3
内線通話	④2-8
電話をとりつく	④2-8
登録	
CMマネージャ	④11-4
EMマネージャ	④10-4
VMマネージャ	④9-4
暗証番号	④4-23
自作メロディ	④4-4
電話帳	④4-2
日時	④1-16
プランカレンダー	④3-4
リモートダイヤル	④4-30
特番ダイヤル	④5-3
時計表示	④5-10
トランシーバ	④1-11
トランシーバ通話	④1-12
トランシーバ登録	④1-13
トランシーバモード	④1-2

## は

パイプ	④3-6
パルディオEメール	④6-3、④10-2
EMマネージャの登録	④10-4
アドレス登録	④10-7
アニメをつけて送信	④10-17
イメージをつけて送信	④10-17
自動読み出しの設定	④10-22
受信	④10-20
受信アニメの保存	④10-21
受信イメージの保存	④10-21
受信メール内の電話番号を利用	④10-23
受信メール内のメールアドレスを利用	④10-24
受信メールの転送	④10-25
センタ経由の送信	④10-11
直接送信	④10-15
保存	④10-18
読み出し	④10-19
利用手続き	④10-6
番号通知	④5-2
ハンズフリー通話	④5-6
ビクトコール	④5-4
ひらがな	④5-6
プッシュホンサービス	④5-8
プランカレンダー	④3-2、3-3
確認	④3-6
消去	④3-7
登録	④3-4
変更	④3-7
フレックス録音	④2-7、4-19
別売品・消耗品	④6-21
ベストアンテナサーチ	④1-6
ベストメンバ	④4-4、4-6
ポーズ	④4-5
ボケベル送信	④6-3、6-14
保守サービス	④6-20
保留	
オフィスモード	④1-10
屋内モード	④2-4
PHSサービス	④1-6

## な

名前	④4-2
日時登録	④1-16

## ま

待ち受け画面	■1-10
マナーモード	■3-2
メールアイコン	■6-12
メールアドレス	■4-4
メール受信音	■6-13
メール受信リスト	■7-3
メール送信リスト	■7-2
メールメニュー	■1-15、6-17
メッセージコード	■6-15
メッセージ送信コード	■6-14
メニュー	■1-14
メモリ番号	■4-2、4-8
文字入力	
英字	■5-6
絵文字	■5-8
カタカナ	■5-6
漢字	■5-6
記号	■5-9
区点コード	■5-9
修正	■5-10
消去	■5-10
数字	■5-8
スペース	■5-9
濁点 ( ` )、半濁点 ( ^ )	■5-7
入力モード	■5-2
半角文字	■5-9
ひらがな	■5-6
ボタン	■5-4
モード設定	■1-4

## や

よみ	■4-2
----	------

## ら

リモートダイヤル	■4-30
留守設定	■2-3
留守番電話サービス	■2-2、9-2
VMマネージャの登録	■9-4
各種設定	■9-7
伝言メッセージを聞く	■9-6
留守録音と組み合わせる	■9-8
留守録音	■2-2
応答時間の変更	■2-6
解除	■2-3
固定応答文	■2-3
自作メッセージを録音する	■2-7
設定	■2-3
用件の再生	■2-5
用件の消去	■2-6
留守番電話サービスと組み合わせる	■9-8
録音	
通話内容	■5-7
フレックス録音	■4-20
留守録音の応答メッセージ	■2-7
留守録音の用件	■2-4
録音/再生メニュー	■1-15、6-18
録音通知アイコン	■9-6

# メニュー一覧

## 機能メニュー

### ■時計メニュー

表示	機能の説明	初期設定	ページ
プランカレンダー	カレンダーの表示、プランカレンダーの登録	—	■3-2
日時登録 30	西暦・日付・時刻の設定	(注1)	■1-16
時計表示 31	ディスプレイの時計表示の設定	OFF	■5-10
おもしろ時計36	おもしろ時計の表示の設定	OFF	■4-10
アラーム時刻 32	アラーム時刻の設定	00:00	■3-8
アラーム設定 33	アラームの設定	OFF	■3-8
アラーム音量/■ 34	アラーム音量の設定	大	■3-9
アラーム音色 35	アラーム音色の設定	パターン5	■3-10

(注1) 西暦・日付・時刻が設定されていない状態では、2000年1月1日(土) 00:00で止まったままです。


### ■サウンドメニュー

表示	機能の説明	初期設定	ページ
着信音色 22	通常の着信音や留守着信音の種類を設定	パターン1	■3-4
着信音量/■ 23	各種着信音量やバイブを設定	—	■3-6
通常	通常の着信音量やバイブを設定	大	■3-6
留守	留守着信音量やバイブを設定	小	■3-6
受話音量 24	通話中の相手の方の声の大きさを調節	最小	■3-2
自作メロディ 29	自作メロディ(着信音)の作成	—	■4-4
キータッチ 21	ボタンの確認音の設定	ON	■5-9
充電確認音 25	充電確認音の設定	ON	■5-9
データ着信音 26	データ着信音の設定	ON	■8-6
VM通知音 *1 64	留守番メッセージ録音通知音の設定	OFF	■9-7
CM通知音 *2 65	ぎやらメール着信通知音の設定	OFF	■11-17
メール受信音 69	メール受信音の設定	ON	■6-13

※1 PHSサービスに加入されていて、VMマネージャが登録されていないと表示されません。

※2 PHSサービスに加入されていて、CMマネージャが登録されていないと表示されません。

## ■システムメニュー

表 示	機能の説明	初期設定	ページ
自局	PHS電話番号や、内線番号、機種名を表示	—	■1-18
暗証番号 41	暗証番号の登録	—	■4-23
ダイヤルロック 42	ダイヤルロックの設定	OFF	■4-25
電話帳禁止 43	電話帳禁止の設定	OFF	■4-27
電池残量  44	電池残量の確認	—	■1-20

## ■モードメニュー

表 示	機能の説明	初期設定	ページ
モード 設定	モードの切り替え	—	■1-4
モード 鳴分け <sup>*1</sup> 27	モード別の着信音の種類や音量を設定	OFF	■1-16
公衆 <sup>*2</sup>	PHSサービスの着信音を設定	(注2)	■1-16
OS(1,2,3) <sup>*3</sup>	構内の内線電話機の着信音を設定	(注2)	■1-16
HS(1,2,3) <sup>*4</sup>	コードレス電話機の着信音を設定	(注2)	■1-16
トランシーバ <sup>*</sup>	トランシーバの着信音を設定	大	■1-16
接続先切替 <sup>*5</sup> 44	デュアル待ち受け時の接続先の設定	屋内接続	■1-15
トランシーバ 登録 46	トランシーバ内線番号の登録	—	■1-13
オフィスアンテナ <sup>*2</sup> 77	オフィスアンテナの設定	OFF	■1-10

(注2) 通常着信音：大、留守着信音：小、着信音色：パターン1

- ※1 モードを2つ以上登録していないと表示されません。
- ※2 PHSサービスに加入されていないと表示されません。
- ※3 事業所コードレスシステムに登録されていないと表示されません。
- ※4 家庭用の接続装置または主電話機に登録されていないと表示されません。
- ※5 PHSサービスに加入されていて、家庭用の接続装置または主電話機、事業所コードレスシステムに登録されていないと表示されません。

■サービスメニュー

表示	機能の説明	初期設定	ページ
VMマネージャ <sup>*2</sup> 61	VMマネージャの登録	OFF	☐9-4
CMマネージャ <sup>*2</sup> 62	CMマネージャの登録	OFF	☐11-4
EMマネージャ <sup>*1</sup> 55	EMマネージャの登録	OFF	☐10-4
CM自動読出 <sup>*3</sup> 63	きゃらメール自動読み出しの設定	OFF	☐11-16
EMタイマ-読出 <sup>*4</sup>	Eメール自動読み出しの設定	OFF	☐10-22
情報サービス <sup>*1</sup> 57	情報提供サービスの設定	OFF	☐12-3
CM設定 <sup>*3</sup>	きゃらメールの各種設定	—	☐11-18
LIサービス設定 <sup>*5</sup>	いまだこサービスメニューの設定 <sup>*6</sup>	—	—
LI通知 92	位置情報通知機能の設定	OFF	—
LI表示 93	位置情報通知中表示の設定	ON	—
LI申告 94	位置情報をセンタに通知(申告)	—	—
LIセンタ登録 95	位置情報センタ番号の登録	—	—

- ※1 PHSサービスに加入されているか、事業所コードレスシステムに登録されていないと登録・設定できません。
- ※2 PHSサービスに加入されていないと登録・設定できません。
- ※3 PHSサービスに加入されていて、CMマネージャが登録されていないと表示されません。
- ※4 PHSサービスに加入されていて、EMマネージャが登録されていないと表示されません。
- ※5 PHSサービスに加入されていないと表示されません。
- ※6 「いまだこサービス」の設定方法と、くわしいサービス内容や提供地域につきましては、PHS事業者へお問い合わせください。

## ■オプションメニュー

表 示	機能の説明	初期設定	ページ
おもしろメーラー	おもしろメーラーの設定	OFF	■7-14
ピク外コール 28	ピクトコールの設定	OFF	■5-4
スピーカモニタ 47	スピーカモニタの設定	OFF	■5-7
メッセージコード 53	メッセージ送信コードの設定	スタンダード	■6-15
番号通知 60	電話番号通知の設定	ON	■5-2
サブアドレス 71	サブアドレスの設定	OFF	■5-2
エコサブレス 73	エコサブレスの設定	OFF	■5-8
省電力 74	省電力の設定	OFF	■5-12
クイック通話 75	クイック通話の設定	ON	■5-5
液晶コントラスト 76	ディスプレイ表示濃度の設定	標準	■5-10
特番ダイヤル 78	特番ダイヤルの設定	OFF	■5-3
電話帳転送 97	他の電話機への電話帳の転送	—	■5-14

## 電話帳メニュー

### ■全リストメニュー

表 示	機能の説明	初期設定	ページ
グループ1	グループ1 電話帳の登録・表示	—	☐4-6
グループ2	グループ2 電話帳の登録・表示	—	☐4-6
グループ3	グループ3 電話帳の登録・表示	—	☐4-6
グループ4	グループ4 電話帳の登録・表示	—	☐4-6

### ■新規メニュー

表 示	機能の説明	初期設定	ページ
No:	メモリ番号登録	000	☐4-2
☐:	名前登録	—	☐4-2
☑:	名前の読み登録	—	☐4-2
☎1:	第1 電話番号登録	—	☐4-4
☎2:	第2 電話番号登録	—	☐4-4
@:	メールアドレス登録	—	☐4-4
CM:	きやらメールセンタ番号登録	—	☐4-4
◀北海道 ▶	地域登録	北海道	☐4-5
グループ▶ベスト▶	グループ登録	ベスト	☐4-4

## メールメニュー

### ■送信メニュー

表示	機能の説明	初期設定	ページ
【新規送信】	新規メール送信	—	■6-4
きゃらトーク*1	きゃらトーク送信	—	■6-9
バルデイオEメール	Eメール送信	—	■10-11
きゃらメール	きゃらメール送信	—	■11-6
ポケベル	ポケベル送信	—	■6-16

### ■受信メニュー

表示	機能の説明	初期設定	ページ
☑一括読出*2	Eメール、きゃらメールの一括読み出し	—	■10-19
☑Eメール読出*3	Eメールの読み出し	—	■10-19
☑きゃらメール読出*4	きゃらメールの読み出し	—	■11-14
【情報サービス】*5	情報提供サービスの接続	—	■12-4

- ※1 PHSサービスに加入されていないと表示されません。
- ※2 PHSサービスに加入されていて、EMマネージャとCMマネージャが登録されていないと表示されません。
- ※3 PHSサービスに加入されていて、EMマネージャが登録されていないと表示されません。
- ※4 PHSサービスに加入されていて、CMマネージャが登録されていないと表示されません。
- ※5 情報サービスを「ON」にしていないと表示されません。

■イメージメニュー

表示	機能の説明	初期設定	ページ
自作イメージ	自作イメージの作成	—	■4-13
新規作成	新規にイメージを作成	—	■4-13
内蔵イメージを参照	内蔵イメージを利用してイメージを作成	—	■4-14
自作イメージ編集 <sup>*1</sup>	作成したイメージを修正	—	■4-15
自作イメージ消去 <sup>*1</sup>	作成したイメージを消去	—	■4-16
アニメ設定	イメージを利用してアニメを設定	—	■4-17
アニメ確認再生 <sup>*2</sup>	設定したアニメを再生	—	■4-17

※1 自作イメージが登録されていないと表示されません。

※2 アニメを設定していないと表示されません。

録音／再生メニュー

■録音メニュー

表示	機能の説明	初期設定	ページ
留守設定	留守録音の設定	OFF	■2-3
フレック録音	自作応答メッセージや音楽などの録音	—	■4-20

■再生メニュー

表示	機能の説明	初期設定	ページ
再生	録音した内容を再生	—	■2-5
VM再生 <sup>*1</sup>	留守番電話サービスのメッセージ再生	—	■9-6

※1 PHSサービスに加入されていて、VMマネージャが登録されていないと表示されません。

■オプションメニュー

表示	機能の説明	初期設定	ページ
応答時間	留守録音が応答するまでの時間を設定	9秒	■2-6
W留守録 <sup>*1</sup>	W留守録の設定	OFF	■9-8
VM設定 <sup>*2</sup>	留守番電話サービスの設定	—	■9-7

※1 PHSサービスに加入されていないと表示されません。

※2 PHSサービスに加入されていて、VMマネージャが登録されていないと表示されません。

# 仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。  
ご了承ください。

## ■電話機

寸法	40.5(幅)×18.8(奥行)×120.5(高さ)mm (アンテナ、突起部含まず)
質量	約66g (電池パック含む)
使用電源	専用リチウムイオン電池 DC3.7V、420mAh
消費電力	約3W(100V AC) (充電中、充電器、電源アダプタ含む)
充電完了時間 (充電器にて)	約5時間
連続通話時間 (公衆モード、25℃常温にて)	約6.5時間
連続待受時間(※) (公衆モード、25℃常温にて)	約500時間

※ 連続待受時間とは、充電完了後、コードレス電話機を充電器に置かず、一度も通話や操作、移動などをしない状態のときの時間です。

通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると連続待受時間は短くなります。

## ■充電器

寸法	62(幅)×80(奥行)×34.7(高さ)mm
質量	約49g (電源アダプタ含まず)
使用電源	電源アダプタ 入力:AC100V±10%・50/60Hz 出力:DC7.0V、150mA 消費電力:3VA

# 保守サービスのご案内

## ■保証について

保証期間（1年間）中の故障につきましては無償で修理いたしますので、「保証書」は大切に保管してください。

（詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。）

## ■保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける「定額保守サービス」をお勧めしています。

### 保守サービスの種類は

定額保守サービス	● 毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	● 修理に要した費用をいただきます。 （修理費として、お客様宅へお伺いするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。） （故障内容によっては高額になる場合もありますので、ご了承ください。） ● 当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へお伺いするための費用が不要になります。

## ■故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは、局番なしの「113番」へご連絡ください。

## ■お話し中調べは

お話し中調べは、局番なしの「114番」へご連絡ください。

## ■その他

定額保守サービス料金については、NTT通信機器お取扱相談センターへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センター：0120-109217

電話番号をお間違えにならないよう、ご注意ください。


## ■補修用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後、7年間保有しています。

## 別売品・消耗品について


より便利にお使いになるための別売品・消耗品が用意されています。  
別売品・消耗品をご利用になるときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお問い合わせください。

### ■電池パック-070

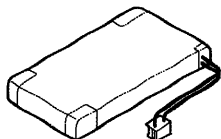


電池パックについては  
NTT-ME/DOパーツサービスセンタ  
(☎0120-86-8289) またはお買  
い求めになった販売店にお申し込み  
ください。

### ■電源アダプタ (K) -069

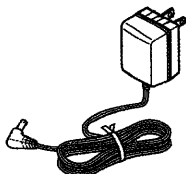


※ 地域によっては、お取り扱いしていない商品もあります。くわしくは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお問い合わせください。

### ■ピエットS400充電器

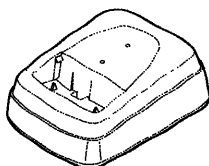

### ■ピエットデータカード64K

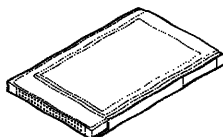

メモとしてお使いください





この取扱説明書は、  
エコマーク認定の  
再生紙を使用して  
います。

使い方などでご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センターへお気軽にご相談ください。

トークニーナ

<NTT通信機器お取扱相談センター: ☎0120-109217>

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

©2000 NTTEAST・NTTWEST



本2087-2 (00.06)  
ピエットS400TEL トリセツ